

# MITSUBISHI

## 三菱カーナビゲーションシステム

### 形名

## NR-MZ33

(ナビゲーションシステム)

### 取付要領書

#### ご注意とお願ひ

- ・取付および接続作業の前に別冊の取扱説明書「安全上のご注意」をお読みください。
- ・取付および接続作業は本取付要領書をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。
- ・作業終了後、お客さまへ本取付要領書をご返却ください。

 三菱電機株式会社 ™ 100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)

< KFWZ13E > < CRA4736-A >

#### 作業の進めかた

##### ①はじめに

- 接続・取り付け部品を確認する ..... 2

##### ②接続のしかた

- 接続の前に知ってほしいこと ..... 4
- 接続端子の名称と働き ..... 6
- システムの接続 ..... 7
- 電源コードの接続（1） ..... 8
- 電源コードの接続（2） ..... 10
- 外部機器 / リアモニターの接続 ..... 12
- iPod/USB メモリー / AUX の接続 ..... 13
- カメラの接続 ..... 14

##### ③取り付けかた

- 取り付けの前に知ってほしいこと ..... 15
- ナビゲーション本体の取り付け ..... 16
- ハンズフリー用マイクの取り付け ..... 19
- フィルムアンテナの取り付け ..... 20

##### ④接続・取り付けが終わったら


- 接続・取り付けの確認を行う ..... 26
- バックカメラの設定を行う ..... 28
- システム設定を行う ..... 29
- センサー学習のエラーメッセージ ..... 30

接続・取り付けが終わったら、必ず接続・取り付けの確認～システム設定（☞ 26～29ページ）を行ってください。




# 接続・取り付け部品を確認する

## ナビゲーション本体関係

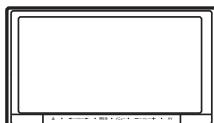

ナビゲーション本体×1



スペーサー×1




バインドネジ (5 mm × 8 mm) × 8      皿ネジ (5 mm × 8 mm) × 8


## 接続ケーブル関係



電源コード×1



Uエレメントコネクター×1

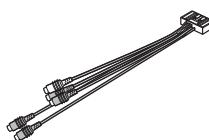

RCA 入出力ケーブル×1



USB・AUX 変換ケーブル×1


## ハンズフリー用マイク関係



ハンズフリー用マイク×1




両面テープ (15 mm × 12 mm) × 1




クランパー×3

## フィルムアンテナ関係




GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)  
複合フィルムアンテナ×1

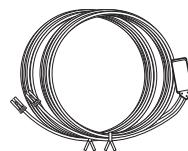

アンテナケーブル×1



クリーナークロス×1




クランパー×3

# 接続の前に知ってほしいこと

—必ず車のバッテリーの $\ominus$ 端子を外してから接続してください—

## 接続上のご注意

- 本機の黒リード線（アース）を必ず最初に車のボディの金属部に確実に接続してください。

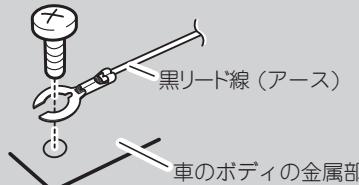

- 本機は、エンジンスイッチにACCポジションがない車では使用できません。絶対に取り付けないでください。取り付けると、バッテリー上がりの原因になります。
- 赤リード線（アクセサリー電源）は、常にバッテリーから電源が供給される電源回路には接続しないでください。接続すると車のバッテリーが消耗します。
- 若草色リード線（パーキングブレーキスイッチ）は、必ずパーキングブレーキスイッチの電源側に接続してください。接続しないと一部の機能が使用できなくなります。
- 黒リード線（アース）は、パワーアンプなどの消費電流が大きい製品のアースとは別々に取り付けてください。まとめて取り付けると、ネジが緩んだり外れたりしたとき、製品の発煙・故障の原因となる恐れがあります。

- 必ず付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると故障する恐れがあります。

- スピーカーのリード線を直接アースしたり、複数のスピーカーの（-）リード線を、共通にして接続しないでください。


- 本機と組み合わせるスピーカーには、最大入力50W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4Ωから8Ωのものを使用してください。規格以外のスピーカーのご使用は、スピーカーやアンプの発火・発煙・破損の原因となります。

- ガラスアンテナ車など、アンテナブースターの電源がある場合、必ず本機の青リード線（アンテナコントロール）を車側のアンテナブースターの電源に接続してください。接続を忘れるラジオ放送の受信ができません。

アンテナブースターの電源の位置は、車種によって異なります。詳しくは、取り付け技術のある販売店にご相談ください。

## コネクターの脱着のしかた

- コネクターは、“カチッ”と音がするまで押し込んで、確実に接続してください。
- スムーズに入らない場合は、色が間違っている可能性がありますので、コネクタードラムの色を確認してください。また、無理に挿入しないでください。故障の原因となる場合があります。
- コネクターを外すときは、図のようにコネクター部分を持ってロックを押しながら引っ張ってください。コードを引っ張るとコードが抜けてしまうことがあります。

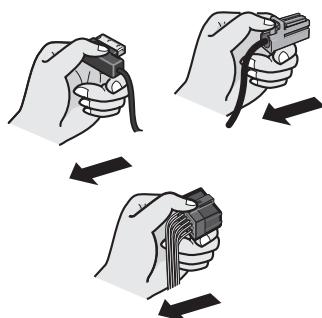

## 接続のポイント


### ノイズ防止のために

- ノイズ防止のため、次のものはナビゲーション本体や他のケーブル類、コード類からできるだけ離して配置してください。
  - \* フィルムアンテナおよびそのアンテナコード
  - \* FM/AM アンテナおよびそのアンテナコードそれぞれのアンテナコードどうしもできるだけ離してください。一緒に束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。アンテナやアンテナコードにノイズが飛び込むと受信感度が悪くなります。

### ピンクリード線の接続について

- ピンクリード線（車速信号入力）は、内蔵の3Dハイブリッドセンサー用のリード線です。必ず接続してください。
- ピンクリード線を接続しない場合は、簡易ハイブリッド方式で動作し、測位誤差が大きくなる場合があります。（☞『ナビゲーション＆オーディオブック』の「ナビゲーションのしくみ」）

# 接続端子の名称と働き

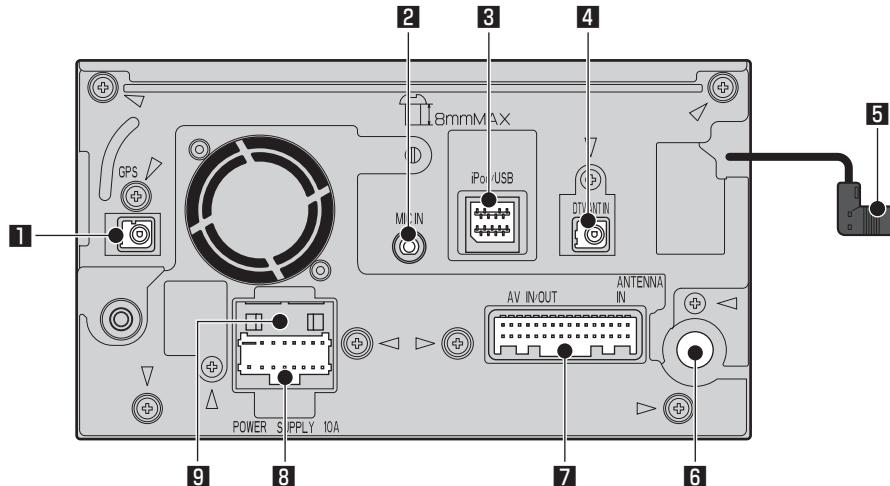

## ① フィルムアンテナ (GPS用) 接続端子 (緑)

付属の GPS / 地上デジタル TV(ワンセグ)  
複合フィルムアンテナを接続します。  
(☞ 7 ページ)

## ② ハンズフリー用マイク入力端子 (黒)

付属のハンズフリー用マイクを接続します。  
(☞ 7 ページ)

## ③ iPod/USB 接続端子 (黒)

付属の USB · AUX 変換ケーブルを接続  
します。  
(☞ 13 ページ)

## ④ フィルムアンテナ (地上デジタル TV (ワンセグ) 用) 接続端子 (茶)

付属の GPS / 地上デジタル TV(ワンセグ)  
複合フィルムアンテナを接続します。  
(☞ 7 ページ)

## ⑤ 拡張入出力端子 (黒)

別売の ETC ユニットが接続できます。  
(☞ 7 ページ)

## ⑥ AM/FM/VICS/FM 多重用アンテナ 入力端子

車載のラジオ用アンテナを接続します。  
(☞ 7 ページ)

## ⑦ 映像・音声入出力端子 (白)

付属の RCA 入出力ケーブルを接続し  
ます。  
(☞ 12、14 ページ)

## ⑧ 電源端子 (黒)


付属の電源コードを接続します。  
(☞ 8 ~ 11 ページ)

## ⑨ ヒューズ (10 A)

注：ヒューズを交換するときは、必ず同じ  
容量のヒューズと交換してください。

# システムの接続

—必ず車のバッテリーの○端子を外してから接続してください—

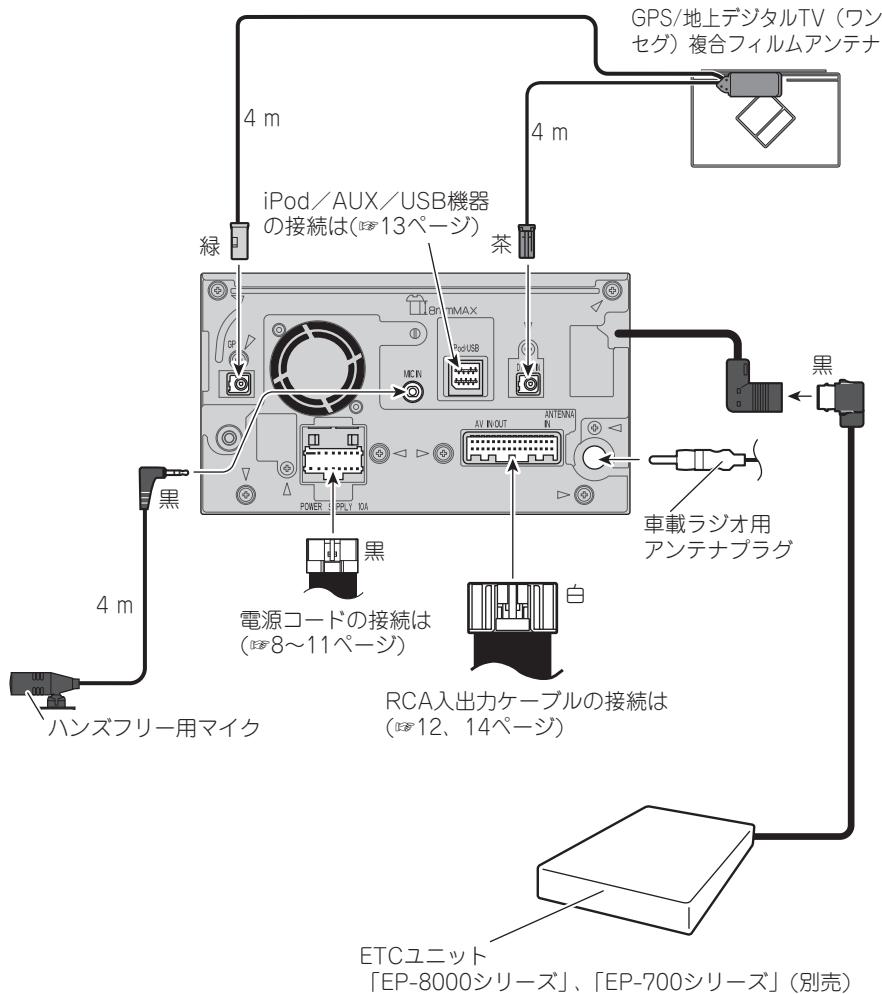




# 電源コードの接続（1）

—必ず車のバッテリーの $\ominus$ 端子を外してから接続してください—

ヒューズ  
(10 A)

注：ヒューズを交換するときは、必ず同じ容量のヒューズと交換してください。

ナビゲーション本体

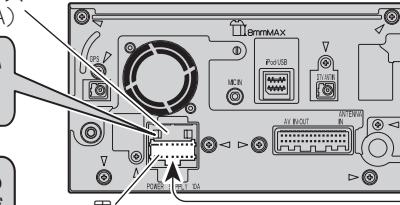

黒

注：製品の発煙・故障を防ぐために、黒リード線を必ずいちばん初めに接続してください。

## アース

車のボディの金属部に確実に接続してください。  
ノイズ防止のため、できるだけナビゲーション本体の近くに接続してください。



電源コード  
黒

41 cm

## +バッテリー電源

車のエンジンスイッチのON/OFFに関係なく、常にバッテリーから電源が供給される電源回路に接続してください。



26 cm

## アクセサリー電源

車のエンジンスイッチをACCポジションにしたときに電源が供給される電源回路に接続してください。エンジンスイッチにACCポジションがない車には絶対に取り付けないでください。バッテリー上がりの原因になります。



16 cm

## イルミ電源

車のライトをONにしたときに電源が供給される電源回路に接続してください。



16 cm

## アンテナコントロール

アンテナをコントロールするために使用します。  
(12 V DC, 300 mA以内でご使用ください。)

下記の車両については未接続の場合ラジオが受信できない場合がありますので必ず接続してください。(下記以外の場合は、何も接続しないでください。)



16 cm


- オートアンテナ車の場合※：車側のオートアンテナのコントロール入力端子に接続してください。

注：赤、橙/白、黄リード線は車のヒューズユニットを通したあとの端子に接続してください。

- ルーフアンテナ車やガラスアンテナ車の場合：車側のアンテナブースターの電源入力端子に接続してください。

※車載のアンテナがオートアンテナの場合、エンジンスイッチのON(本機の電源ON)に連動してアンテナが上がります。屋内ではご注意ください。(「メニュー」ボタンを長く押して、オートアンテナのON/OFF(上げ/下げ)を切り換えることができます。)

他のリード線の接続は  
(☞10~11ページ)

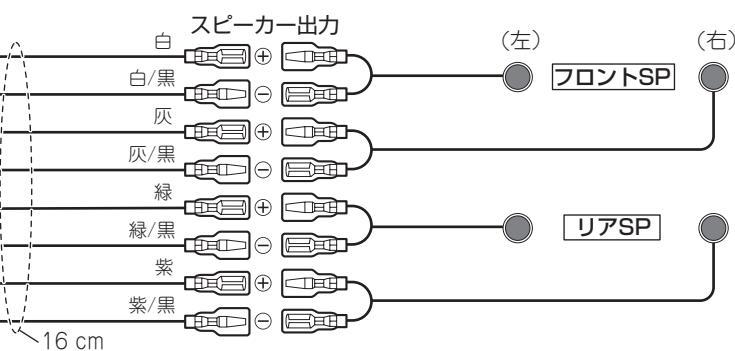


注：スピーカーを接続しないスピーカーリード線には何も接続しないでください。



# 電源コードの接続 (2)

—必ず車のバッテリーの $\ominus$ 端子を外してから接続してください—

ナビゲーション本体

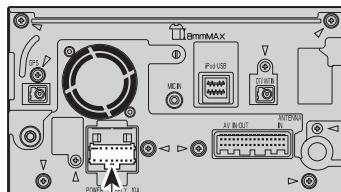

電源コード

黒


他のリード線の接続は  
([P8~9ページ](#))

## バック信号入力

この接続は車の前進/後退を判断するためのものです。バックランプのリード線の「シフトレバーをリバースの位置にしたときに電圧が変化するリード線」に接続してください。

\*接続しないと前進/後退を正しく検知できないことがあるため、自車位置がずれる場合があります。


\*別売のバックカメラユニットを利用する場合は必ず接続してください。接続しないとバックカメラ映像に切り換わりません。

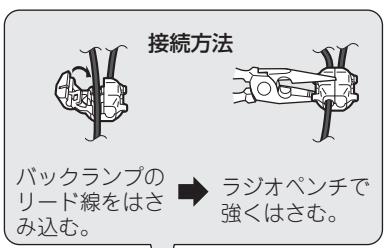

紫/白 8 m


若草色 2.1 m


注：電源リード線の、ヒューズ抵抗から本体の間に、他の機器のリード線を接続しないでください。

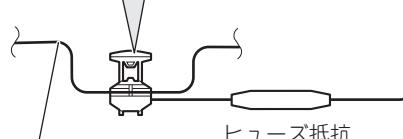

バックランプのリード線

バックランプ(シフトレバーがリバース [R] のときに点灯するランプ)の位置を確認し、トランク内から、バックランプのリード線を取り出します。

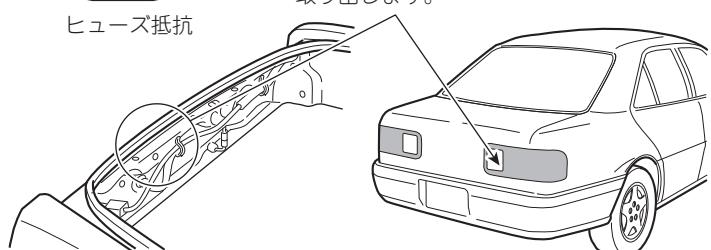

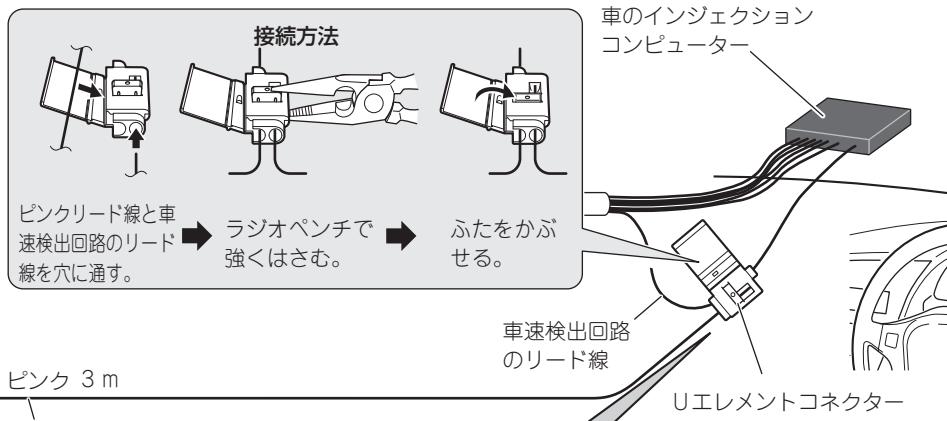

### 車速信号入力


車の走った距離を検出するために使用します。  
必ず車の車速検出回路に接続してください。

**注:** 必ず付属のUエレメントコネクターを使用してください。指定以外の物を使用すると接触不良の原因となります。


インジェクションコンピューターの車速検出回路の位置は、車種によって異なります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

### パーキングブレーキスイッチ

車が停車していることを確認するために使用します。必ずパーキングブレーキスイッチの+側リード線に接続してください。

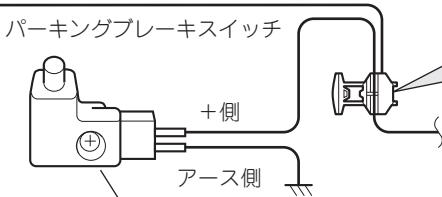

パーキングブレーキスイッチの位置は、車種によって異なります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

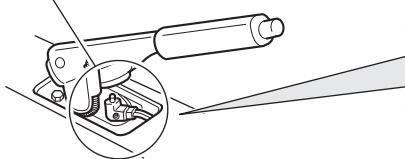




# 外部機器 / リアモニターの接続

—必ず車のバッテリーの $\ominus$ 端子を外してから接続してください—

ナビゲーション本体

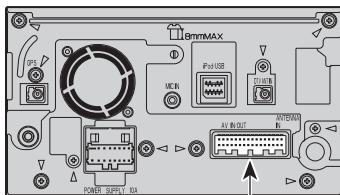

RCA入出力ケーブル

映像入力（黄）

23 cm

23 cm

23 cm

音声入力（赤・白）

31 cm

リアモニター出力(黄)

VTRなど

リアモニターなど

他のケーブルの接続は  
(☞14ページ)

## △ 注意

- 接続したリアモニターは、運転者が走行中に映像を見ることができない位置に設置してください。


## メモ

- VTRなどの外部機器を接続したときは、「システム設定」の【VTR 設定】の設定が必要です。  
(☞29ページ)

# iPod/USB メモリー /AUX の接続

—必ず車のバッテリーの○端子を外してから接続してください—

本機には、別売の iPod、外部機器（AUX）、USB メモリーが接続できます。また、それぞれ手元で差し換えて使えます。

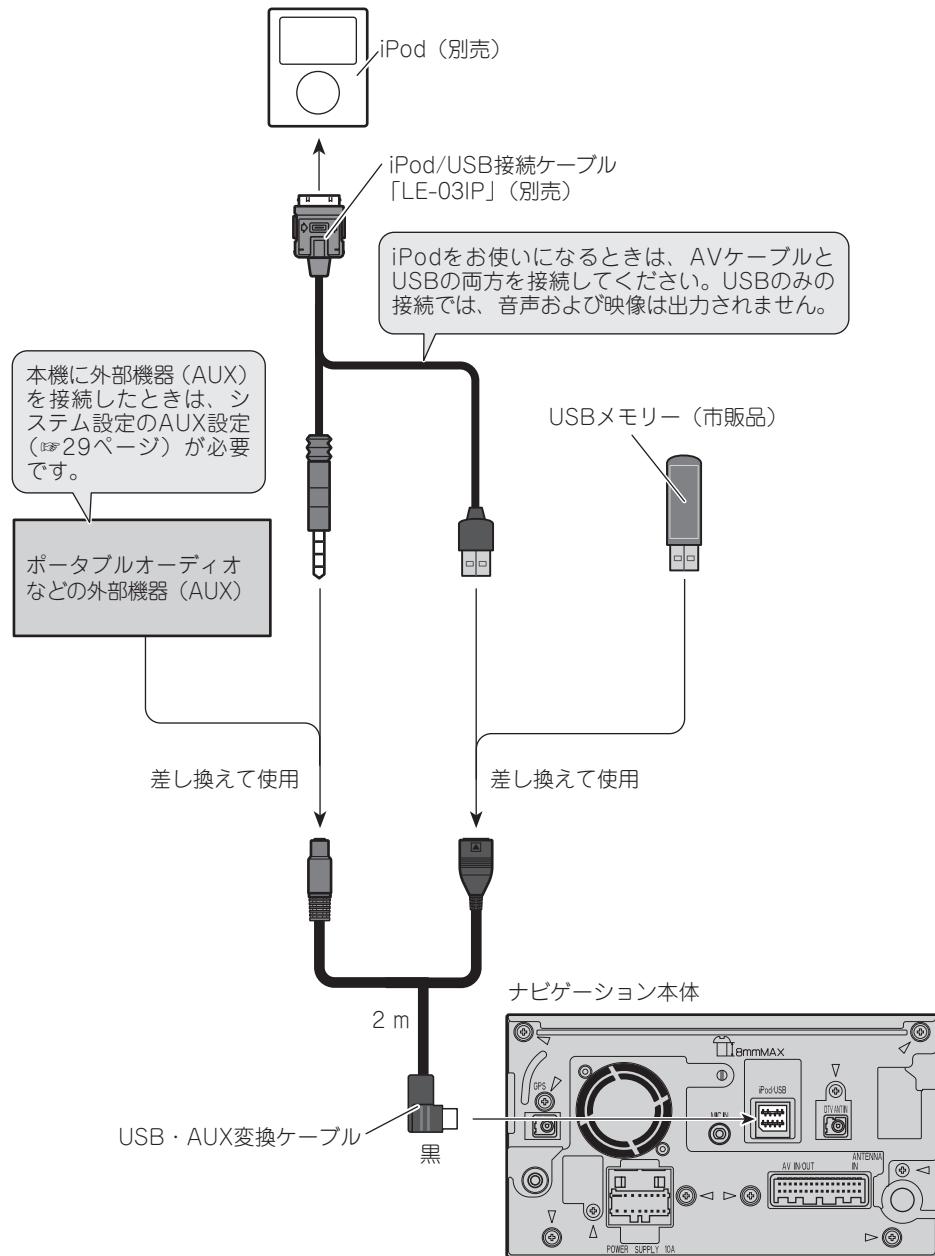



# カメラの接続


—必ず車のバッテリーの $\ominus$ 端子を外してから接続してください—

本機には、別売のバックカメラユニットが接続できます。

バックカメラユニット（別売）



ナビゲーション本体

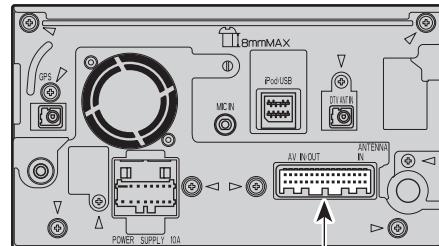

RCA 入出力ケーブル  
白

映像出力 → 31 cm パックカメラ入力（黄）

他のケーブルの接続は  
(☞12ページ)

## メモ


- 本機にバックカメラを接続したときは、バック信号入力線（☞10～11ページ）の接続と、カメラ設定の【バックカメラ】と【バックカメラ極性】の設定（☞28ページ）が必要です。



# 取り付けの前に知ってほしいこと

## 取り付け上のご注意

- 必ず本機に付属の部品を指定どおりに使用してください。指定以外の部品を使用すると、機器内部の部品をいためたり、しっかりと固定できずに外れたりして危険です。

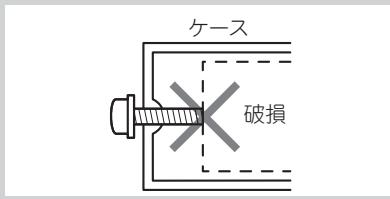

## 取り付けのポイント

### 取り付け、固定する前に

- まず仮接続を行い、本機が正常に動作することを確認します。このときアンテナ類などは、受信状態のよい位置を確かめてから取り付けを行ってください。正常に動作しない場合は、接続に間違いかないか、もう一度チェックしてください。

### 粘着テープを貼り付ける前に

- 両面テープを貼り付けるところは、汚れをよくふきとつください。

### ノイズ防止のために


- フィルムアンテナの取り付けのしかたによっては、ラジオ放送に雑音が入る場合があります。フィルムアンテナは、フィルムアンテナの取り付け（☞ 20 ページ）の説明に従って正しく取り付けてください。
- ノイズ防止のため、次のものはナビゲーション本体や他のケーブル類、コード類からできるだけ離して配置してください。
  - \* フィルムアンテナおよびそのアンテナコード
  - \* FM/AM アンテナおよびそのアンテナコードそれぞれのアンテナコードどうしもできるだけ離してください。一緒に束ねたり、重ねたり、交差させたりしないでください。アンテナやアンテナコードにノイズが飛び込むと受信感度が悪くなります。

取り付けかた


# ナビゲーション本体の取り付け

## 取り付け上のご注意


- 本機の性能を十分に発揮するために、できるだけ水平に取り付けてください。また、取り付ける車両の特性上、取り付け角度が傾いてしまう場合は、水平に対して上の傾き 30 度<sup>\*</sup>以内で取り付けてください。なお、上の傾き 40 度を超える車両へは取り付けできません。  
※ 上の傾き 35 度までの動作確認を行っておりますが、取り付け推奨範囲は水平に対して上の傾き 30 度以内となります。

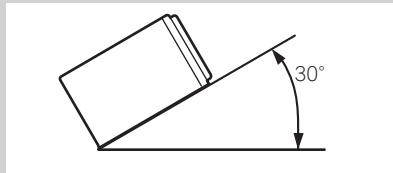

左右の傾きは車の進行方向に対してナビゲーション本体の前面が 5 度以内の角度で取り付けてください。

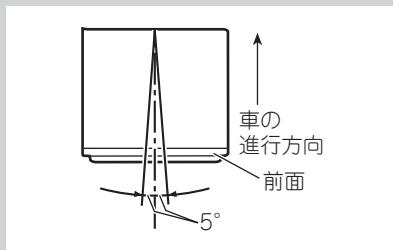


- 必ず本機に付属のネジを使用して取り付けてください。付属のネジよりも長いネジを使用すると、本機内部の部品をいためることができます。
- 放熱を妨げないために、下図の部分を塞がないように配置してください。

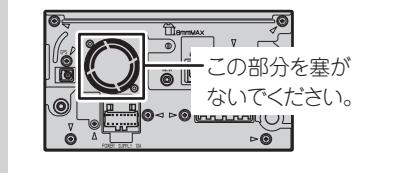

## 1 車両のラジオ、小物入れなどを取り外す

ラジオ、小物入れなどを取り外し、それらを留めているプラケットを取り外します。そのプラケットを使用して、本機を取り付けます。


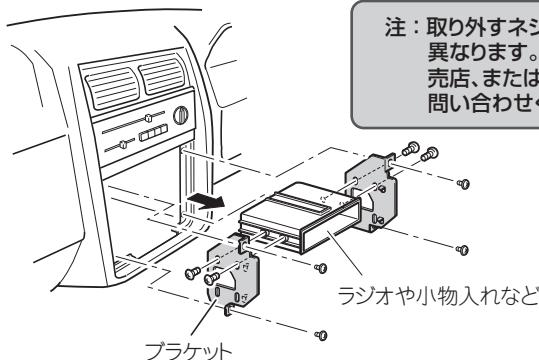


## 2 ネジ留める位置を確認する

プラケットを本機に重ねて、ネジ穴が合う位置を確認してください。

## 3 プラケットを付属のネジで取り付ける

左側、右側、それぞれ 4 力所（または 3 力所）ずつ、付属のネジでネジ留めして、元どおり車に取り付けます。

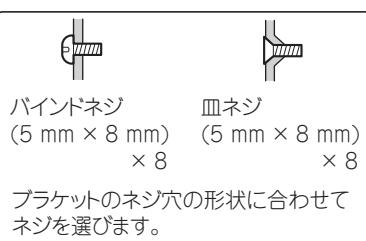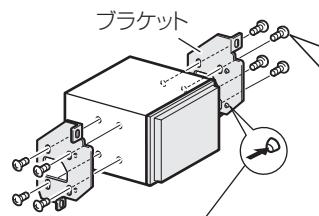

- 車両側のプラケットの凸部やツメが邪魔になり、浮いてしまう場合は、それをハンマーなどでつぶす必要があります。
- \* 作業の際には安全に十分ご注意ください。

**注: 付属のネジ以外は使用しないでください。  
付属のネジよりも長いネジを使用すると、  
本機内部の部品をいためることができます。**




# ナビゲーション本体の取り付け

つづき

## ナビゲーション本体取り付け後のご注意

ナビゲーション本体を取り付けたあと、車両との間にすきまがある場合は、ナビゲーション本体にスペーサーを貼ってすきまをふさいでください。なお、スペーサーを貼る手順は、車両によって異なります。

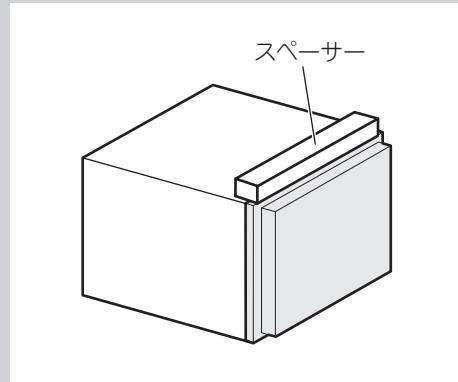

# ハンズフリー用マイクの取り付け

## 取り付け上のご注意

ハンズフリー時に明瞭な音質を得るために、マイクはできるだけドライバーの近くに取り付けてください。また、エコー（反響音）を軽減するため、なるべく車のスピーカーから離れた位置に設置してください。

### サンバイザーにはさんで取り付ける場合

#### 1 サンバイザーにマイククリップを取り付ける


サンバイザーを上げた状態で取り付けます。サンバイザーを下げるとき、通話相手側へ音声が届きにくくなります。




### ステアリングポストに取り付ける場合

#### 1 マイククリップをマイクから取り外す

ステアリングポストに取り付ける場合は、マイククリップを取り外します。

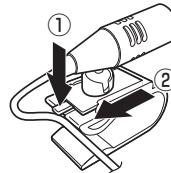

#### 2 ステアリングポストにマイクを取り付ける

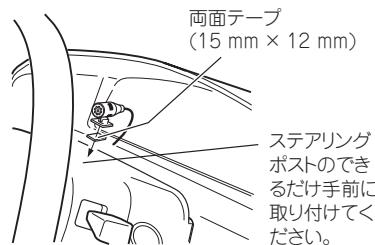

## マイク角度の調節のしかた

マイクの角度は、マイククリップの可動部を矢印の方向に動かして調節します。



# フィルムアンテナの取り付け

## 取り付け上のご注意

- 保安基準<sup>\*</sup>に適合させるため、本書をよくお読みになり、正しく貼り付けてください。  
※ 保安基準とは、道路運送車両の保安基準 第29条及び細目を定める告示第195条をいいます。
- アンテナは、フロントウィンドウ貼り付け専用です。フロントウィンドウ以外には取り付けないでください。
- 熱線やプリントアンテナ上には貼り付けないでください。ショートや発熱、性能劣化の原因になります。
- 本書では、フィルムアンテナの取り付け前にピラーを取り外すよう説明していますが、ピラーにフロントエアバッグを搭載している車両の場合は、絶対にピラーを取り外さないでください。フロントエアバッグの誤動作などの原因となり大変危険です。ピラーを取り外さずにフィルムアンテナを取り付ける方法について、詳しくは販売店にご相談ください。
- 必ずフロントウィンドウの指定の位置・寸法内に貼り付けてください。
- 車室内に取り付けるアンテナは、エアコン用モーターなどから出るノイズにより、テレビの映りが悪くなることがあります、故障ではありません。
- 車種によって、取り付けられない場合があります。販売店に相談してください。
- 熱線反射ガラスや断熱ガラス、電波不透過ガラスなど、電波を通さないガラスを使用した車種の場合には、受信感度が極端に低下します。お買い上げの販売店に確認してください。
- 必ず車内の取り付け場所に、市販のテープなどでいったんフィルムアンテナとアンテナケーブルを仮留めして、エレメントとアンプが貼り付けられることを確認してください。
- フィルムアンテナのフィルムやアンプの裏シートをはがしたあとは、給電端子などに手を触れないでください。静電気による故障や汗や汚れなどで接触不良の原因となります。
- フィルムアンテナは折り曲げないように、取り扱いに注意してください。
- 作業場所は、風が無く、空気中にゴミ、ホコリなどが無い場所を選んでください。
- 気温が低いときやガラスがくもってしまう場合は、接着力の低下を防ぐため、車内ヒーターやデフロストースイッチをONにしてウィンドウを暖めておいてください。
- 他のアンテナから10cm以上離して取り付けてください。
- 指定の位置や寸法内に取り付けられないことがあります。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- アンテナの余りをまとめる場合は、十分な曲げ角度（半径15mm以上）を確保してください。
- 余ったアンテナコードをまとめて置くときは、ナビゲーション本体から30cm以上離して置いてください。近くに設置すると、受信感度が低下する場合があります。

他のフィルムアンテナとの干渉を考慮して貼り付け位置を決めてください。

一度貼り付けると、粘着力が弱くなるため貼り直しきれません。  
必ずアンテナケーブルおよびフィルムアンテナを仮留めし、アンテナケーブルの引き回しなどを十分に検討してから貼り付けてください。

## 貼り付け位置について

### ⚠ 必ずお守りください

運転に安全な視野を確保し、性能を十分に発揮させるために、必ず「アンプ部の貼付許容範囲」および「エレメントの貼付許容範囲」の位置に貼り付けてください。許容範囲外に貼り付けると道路運送車両の保安基準に適合せず、車検に通らなかったり、整備不良の対象となります。


### アンプ部の貼付許容範囲

GPS/地上デジタルTV(ワンセグ)複合フィルムアンテナは、ウィンドウの黒い縁(セラミックライン)の上には貼り付けないでください。


#### ■ セラミックライン有り




#### ■ セラミックライン無し

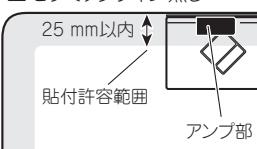

### エレメントの貼付許容範囲




エレメント下端(透明部含む)がガラス開口部の実長の20 %以内に納まるように貼る

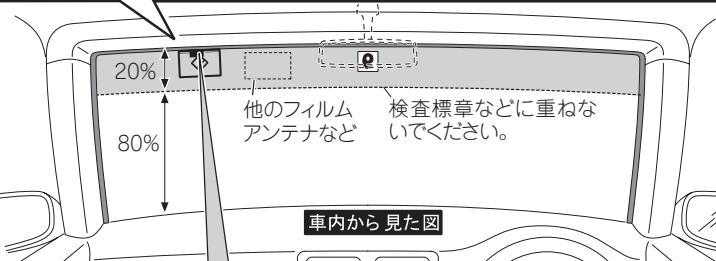

### 取り付け推奨範囲について

- フロントガラスのウィンドウの黒い縁(セラミックライン)より10 cm以上離す。
- 他のアンテナより10 cm以上離す。



ウィンドウの黒い縁(セラミックライン)より10 cm以上離す  
他のアンテナより10 cm以上離す




# フィルムアンテナの取り付け

つづき


## フィルムアンテナを貼り付ける

### 1 フィルムの仮位置を決める

フィルムアンテナの貼り付けの際、「貼り付け位置について」を参考して仮位置を決め、テープなどで目印を付けてください。

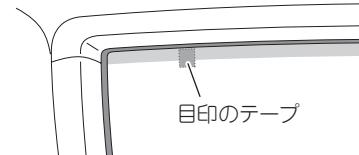


### 2 車内の内張り（ピラー、ルーフライニングなど）を取り外す

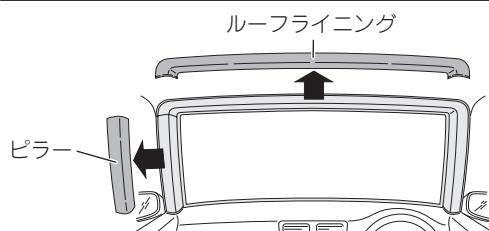

### 3 ケーブルを引き回す仮位置を決める

### 4 フロントウィンドウ内側の汚れ、油などを取り除く


フィルムアンテナを貼り付ける場所の湿気、ホコリ、汚れ、油などを、付属のクリーナークロスで取り除いてください。

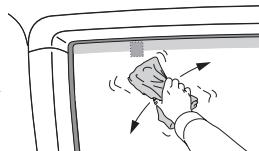

注：クリーナークロスで拭いたあとは、貼り付ける場所およびエレメントには触れないでください。

### 5 フィルムアンテナを貼り付ける場所を、十分に乾燥させる

### 6 仮留め部のセパレータ（小）をはがす

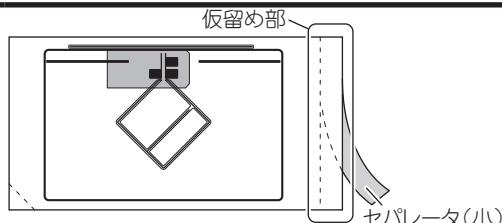


## 7

## フィルムをフロントウィンドウに貼り付ける

ガラス面の目印にフィルムを合わせ、仮留め部を貼り付けます。

セラミックライン下端にエレメントパターンを合わせる。  
(セラミックラインの上には貼り付けないでください。)

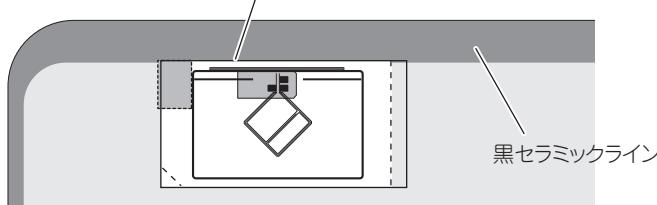


**注:**十分に汚れ、油膜、水分を拭きとつてから貼り付けてください。また、真冬に車内が温かくなると、窓ガラスが結露しますので、十分に乾燥させてからフィルムを貼り付けてください。

**注:**気温が低いときやガラスがくもってしまう場合は、粘着力の低下を防ぐため、車内ヒーター やデフロスターイッチをONにしてウィンドウを暖めておいてください。エレメントの粘着が弱い場合、保護フィルムをはがす際にエレメントが切れてしまうことがありますので、ご注意ください。

\* ガラス面が乾いたことを確認してから貼り付けてください。ガラス面が濡れるとフィルムがガラス面に貼り付かないおそれがあります。

## 8 セパレータ(大)をはがしながら、エレメントを貼り付ける

下図のように、指でエレメントをガラス面に押しつけながらゆっくりとセパレータ(大)をはがします。

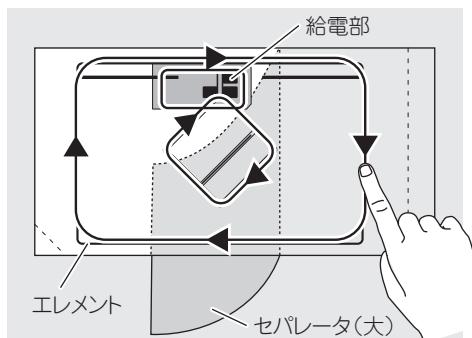

**注:**十分に汚れ、油膜、水分を拭きとつてから貼り付けてください。また、真冬に車内が温かくなると、窓ガラスが結露しますので、十分に乾燥させてからエレメントを貼り付けてください。

\* ガラス面が乾いたことを確認してから貼り付けてください。ガラス面が濡れるとフィルムがガラス面に貼り付かないおそれがあります。

\* フィルム・エレメントの糊面には触れないでください。

\* エレメントの給電部は念入りに押さえてください。



# フィルムアンテナの取り付け

つづき




## エレメント貼り付け後、約 20 分間放置する

粘着材の強度を安定させるため、エレメントをフロントガラスに貼り付け後は、約 20 分間放置してください。放置時間を守らずに次の手順に進むと、使用中にエレメントがはがれる原因となる場合があります。

## 10 保護フィルムをゆっくりとはがす

保護フィルムはがし用ハーフカット部を持ち、エレメントがガラス面に貼り付いている事を確認しながら、保護フィルムをゆっくりはがします。

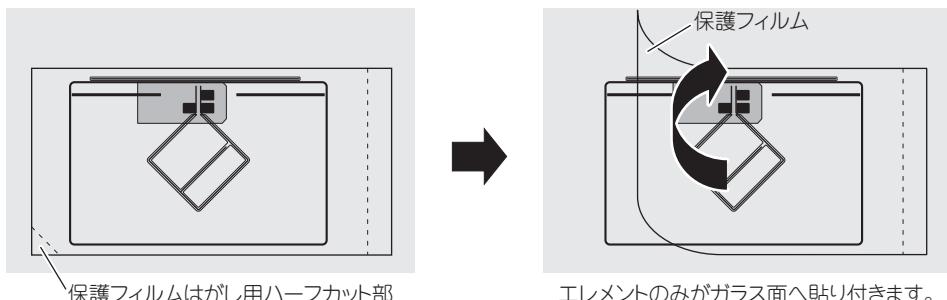


**注：保護フィルムをはがした後は、手順11でアンプを貼り付けるまでエレメントの給電端子貼付部に触れないでください。**


※ エレメントが保護フィルムと一緒にはがれる場合は、保護フィルムを元に戻してガラス面に貼り付くように強く押しつけてください。

## 11 アンプをエレメントに貼り付ける

アンプ保護カバーを取り外してからアンプの裏シートをはがして、エレメントの給電端子貼付部下端と、アンプ下端を下記のように合わせて貼り付けます。

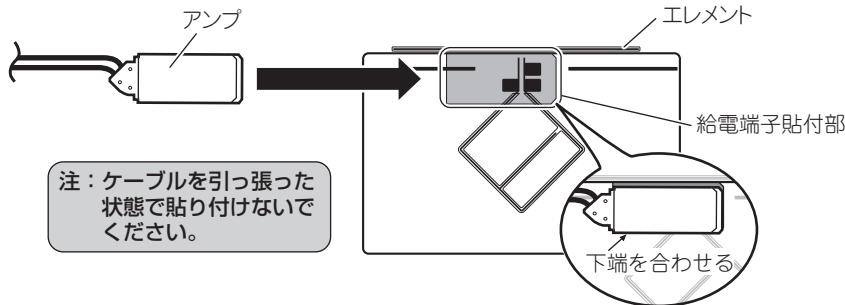

## 12 ケーブルを引き回す

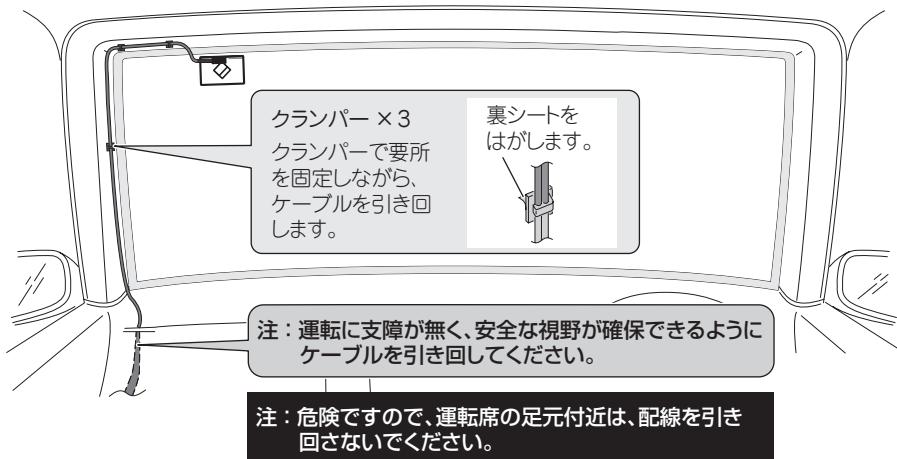

## 13 内張りを元に戻す

注：アンプのケーブル根元部に負荷がかからないように注意してください。

# 接続・取り付けの確認を行う

接続・取り付けが終わったら、本機を動作させ、接続・取り付けの確認を行ってください。

## 1 車のエンジンをかける



## 2 次の画面が表示されたら確認にタッチする

【確認】にタッチしてナビゲーションを起動してください。  
しばらく走行しセンサーの初期学習が終了すると、  
この画面は表示されなくなります。

確認

店頭展示モード 場合には  
【店頭展示】を2秒以上  
タッチしてください。  
【注意】店頭展示モードでは、ルート設定をすると  
自動的にデモ走行が始まります。

店頭展示

### メモ

- この画面は、初期学習が完了してないときにエンジンをかけると表示されます。

注：店頭展示にタッチしないでください。  
タッチしてしまった場合は、一度車のキーを抜いてからエンジンをかけ直してください。

## 3 次の画面が表示されたらあとで設定するにタッチする

ようこそ！簡単セットアップへ

初期設定をカンタンに行います。  
画面の指示に従って設定・入力してください。  
設定した内容は、メニューから  
いつでも変更することができます。  
※ルート案内中は設定できません。


簡単セットアップをはじめる

あとで設定する



## 4 地図画面が表示されたら

「メニュー」ボタンを押し、設定  
-情報-接続状態の順に操作する

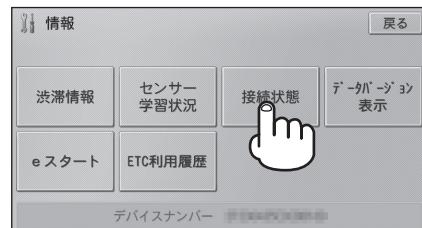

## 5 接続状態を確認する (☞次ページ)



## 6 接続状態を確認したら、「現在地」ボタンを押す

## 接続状態画面の見かた

### 車速パルス

車速信号入力（ピンクリード線）の接続状態を確認できます。正しく接続されていれば、車を走行させると“ピッ”と発信音がして、数字とバーが表示されます。数字とバーは本機が測定したパルス数をあらわしています。“ピッ”音とパルス数は速度によって変化します。車速パルスの確認は、低速（時速5 km程度）で行ってください。

### GPSアンテナ

GPSアンテナの接続状態と受信状態を確認できます。正しく接続されていれば「OK」、未接続の場合には「NG」が表示されます。右側に表示されるアンテナマークでGPSアンテナの受信状態を確認できます。電波の受信しやすい見晴らしの良い場所で2本以上バーが表示されていれば良好です。

### 測位状態

現在の測位状態（3次元測位／2次元測位／未測位）が表示されます。その右側には測位に使われている衛星（橙色）と受信中の衛星（黄色）の数がイラスト表示されます。3つ以上の衛星の電波を受信すると現在地の測位が可能になります。

### 電源電圧

車のバッテリーから本機に供給されている電源電圧が表示されます。エンジンアイドリング時に11 V～15 Vの範囲にないときは、電源コードの接続状態を再度確認してください。なお、表示誤差（±0.5 V程度）があるため、この表示は参考値です。

### 取付位置

ナビゲーション本体の取り付け状態を確認できます。必ずエンジンをかけた状態で停車して確認してください。停車時に「NG（振動）」が表示された場合は、測位の精度が悪くなります。車の振動が少ない位置にしっかりと取り付けて、停車時に「OK」が表示されるのを確認してください。

### イルミネーション

イルミ電源（橙／白リード線）の接続状態を確認できます。車のスマートライトを点灯させてください。スマートライトを点灯すると[ON]、消すと[OFF]が表示されます。

### Bluetooth

Bluetoothによる携帯電話との接続（ペアリング）状態が表示されます。正しく接続（ペアリング）されていれば「OK」、接続（ペアリング）されていない場合は「NG」と表示されます。右側に表示されるアンテナマークで本機と携帯電話間の受信強度を確認できます。

\* 受信強度を確認するには、Bluetooth設定を行い、本機と携帯電話をワイヤレス接続する必要があります。詳しくは『ナビゲーション＆オーディオブック』の「Bluetooth設定を行う」をご参照ください。

### バック信号

バック信号入力（紫／白リード線）の接続状態を確認できます。パーキングブレーキをかけブレーキペダルを踏んでから、シフトレバーをR（リバース）の位置からR（リバース）以外の位置にするとLOWからHIGH、またはHIGHからLOWに切り換わります。

### パーキングブレーキ

パーキングブレーキスイッチ（若草色リード線）の接続状態を確認できます。ブレーキペダルを踏んで、パーキングブレーキをかけ直してください。パーキングブレーキを解除すると[OFF]、かけ直すと[ON]が表示されます。

### ETCユニット

ETCユニットの接続状態を確認できます。必ずセットアップしてから確認してください。正しく接続されていれば「OK」、未接続の場合には「NG」、エラーがある場合はエラーフ番号が表示されます。

### 車載器番号

ETCユニット（別売）の番号が表示されます。

# バックカメラの設定を行う


本機にバックカメラを接続した場合は、カメラ設定を行ってください。

1

ナビゲーション画面で  
「メニュー」ボタンを押す

2

設定ー設定ーその他ー  
カメラ設定にタッチする

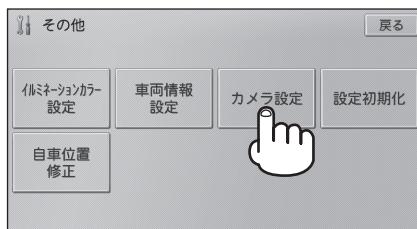

3

各項目を選び、設定を行う



## バックカメラ

本機にバックカメラを接続したときに設定します。

ON 本機にバックカメラを接続したとき。

OFF バックカメラを接続していないまたは一時的に使用しないとき。

## バックカメラ極性

本機にバックカメラを接続したときに車のバック信号の極性に合わせて設定します。

HIGH

接続状態画面（☞ 26 ページ）で、シフトレバーをバックに切り換えたときに「バック信号」の表示が「HIGH」になる車両の場合はこちらを選びます。

LOW

接続状態画面（☞ 26 ページ）で、シフトレバーをバックに切り換えたときに「バック信号」の表示が「LOW」になる車両の場合はこちらを選びます。

4

各項目を設定したら、終了に  
タッチする



# システム設定を行う

本機に外部機器を接続した場合は、システム設定を行ってください。

- 1 AV ソース画面で「メニュー」ボタンを押す


- 2 システム設定にタッチする



## メモ

- 他の設定項目については、『ナビゲーション & オーディオブック』 - 「オーディオのシステムを設定する」をご参照ください。

- 3 ▲、▼でページ送りさせて設定する項目にタッチする

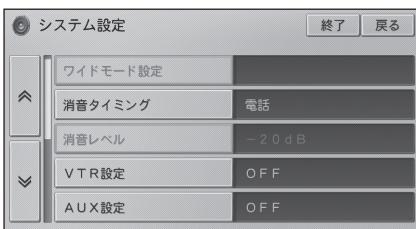

## VTR 設定

本機に VTR などを接続したときに設定します。

ON VTR などを接続したときに設定します。

OFF 何も接続していないときに選びます。

## AUX 設定

本機に外部機器を接続するときに設定します。

ON 外部機器を接続するとき。

OFF 外部機器を接続しないとき。



# センサー学習のエラーメッセージ

接続確認と各種設定を完了し、走行を開始すると本機は自動的に3Dハイブリッドセンサーの初期学習を行います。その際、つぎのようなエラーメッセージが表示されたときは、エラーの原因を取り除いてください。

## <走行開始後のエラーメッセージ>

- [車速信号線が外れました。接続を確認してください。]
- [車速パルス信号が異常です。接続を確認してください。]  
ピンクリード線（車速信号入力）の接続先および接続状態を確認してください。
- [3Dハイブリッドセンサーが正常に動作していません。本体の取付け角度や向きを確認してください。取付けが正常な場合は、お買上げの販売店または三菱電機修理受付窓口に御相談ください。]「ナビゲーション本体の取り付け（☞ 16ページ）」を参照して、取付角度が間違っていないか確認してください。取付角度が正しい場合は、内蔵センサーの故障が考えられます。販売店または三菱電機修理受付窓口にご相談ください。
- [車速パルスが接続されていません。簡易ハイブリッドで動作します。]  
ピンクリード線（車速信号入力）を接続してください。接続すると、3Dハイブリッドで初期学習をやり直します。

## <その他のエラーメッセージ>

- [測位不能になりました。お買上げの販売店または三菱電機修理受付窓口に御相談ください。]  
ナビゲーション本体の故障、劣化等が考えられます。販売店または三菱電機修理受付窓口にご相談ください。
- [GPSアンテナが接続されていません。接続を確認してください。]
- [GPSアンテナが異常です。お買上げの販売店または三菱電機修理受付窓口に御相談ください。]  
GPS/地上デジタルTV（ワンセグ）複合フィルムアンテナの接続を確認してください。正しく接続されている場合は、断線・故障・劣化等が考えられます。販売店または三菱電機修理受付窓口にご相談ください。
- [内蔵のセンサーが異常です。お買上げの販売店または三菱電機修理受付窓口に御相談ください。]  
内蔵のセンサーの故障が考えられます。販売店または三菱電機修理受付窓口にご相談ください。
- [取付け位置の変化を検出しました。センサーの再学習を開始します。]  
本機の取り付け位置の変化を自動で検出した事をお知らせするメッセージです。



取付要領書

NR-MZ33