

TU-200D シリーズ取扱説明書追補版


リモコンについて

本機に同梱の地上デジタルチューナー用リモコンには、ナビゲーションシステムの操作が可能な

⑳ "▲, ▼" (VOL アップ / ダウン) キー

㉑ "MODE" キー

が追加されています。

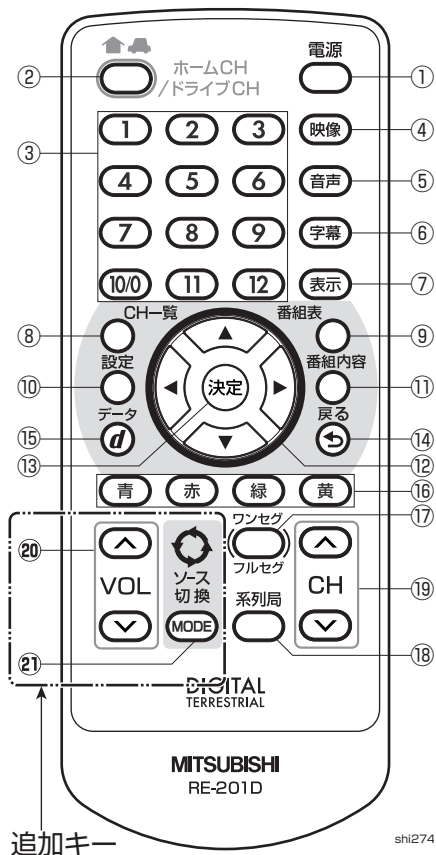

⑳ "▲, ▼" キー
(VOL アップ / ダウンキー)

オーディオの音量を調節します
(ナビゲーションリモコンの "VOL" レバー
(+, -) と同等)

㉑ "MODE" キー

ソースを切り換えます
(ナビゲーションリモコンの "MODE" キー
と同等)

※ナビゲーションリモコンの操作については
ナビゲーションの取扱説明書を確認してく
ださい

※①～⑱のキーについては地上デジタル TV
チューナー取扱説明書「リモコンについて」
(P12) を参照してください。