

**MITSUBISHI****三菱電機 ETC 車載器****形名****EP-600 シリーズ****取扱説明書****ETC****三菱電機株式会社**

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号(東京ビル)

- お買上げいただきありがとうございます。  
本製品の機能を十分に活かして正しくお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 本書は、保証書とともに大切に保管してください。
- ・本文中に記載した会社名、製品名はそれぞれ会社の商標または登録商標です。
- ・本製品は、四輪車専用です。二輪車には使用しないでください。
- ・車載器の仕様および外観や本文中に記載した内容は、改良のために予告なく変更することがあります。
- ・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- ・ETC®は財団法人道路システム高度化推進機構(ORSE)の登録商標です。

◇ 取扱店舗へお願い  
車載器の取扱方法と料金所通行時の注意を必ずお客様にご説明ください。  
この取扱説明書は、必ずお客様へお渡しください。

- ◇ ETCを安全に利用いただくためのご注意  
 - ETCを利用される前に、お手持ちのETCカードに記載された有効期限をご確認ください。  
 - ETCを利用される際は、あらかじめETCカードを確実に車載器に挿入して、車載器が正しく作動していることをご確認ください。  
 - ETC車線を行通される際は、前車との車間距離を保持した上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう20km/h以下での安全な速度に減速し、ご通行ください。

形名	機能
EP-63**	音声ガイド機能付
EP-61**	音声ガイド機能なし

**安全上のご注意**

安全運転のため、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お客様がサービスサポートを受ける際、型番が必要となります。恐れ入りますが、同梱の型番シールの1枚を保証書にお貼りください。

本製品のご使用には、必ず同梱の部品、および当社指定のオプション部品等をご使用ください。

<b>△警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>△注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容を示しています。
<b>🚫</b>	禁止の行為を示しています。

**△警告**

- 運転者は走行中に操作しない  
運転者が走行中にETCの操作やETCカードの取出しをしないでください。前方不注意になり、思わぬ事故につながるおそれがあります。  
運転者が操作する場合は、必ず安全な場所に停車させてから行ってください。

**○ 分解、改造をしない**

機器を分解したり、改造をしないでください。  
事故、火災、感電等の原因になります。

**○ 故障状態で使用しない**

LEDが消灯または点滅している、音が出ないなどの故障状態で使用しないでください。  
事故、火災、感電等の原因になります。

**○ 異常が起きたら使用しない**

万一本体に異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な匂いがするなどの異常が起こりましたら、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、もしくは取扱説明書記載のお問い合わせ先にご相談ください。  
そのままご使用になりますと事故、火災、感電等の原因になります。

**○ ETC車線内では速度を出さない**

ETC車線を行通される際は安全に停車できる速度まで十分に減速し、制御棒(開閉バー)が開き、安全を確認して通行してください。  
万一開閉バーが開かない場合は制御棒(開閉バー)に衝突する恐れがあります。

**○ ETC車線内での車間距離をつめない**

ETC車線では前走車との車間距離を十分に確保してください。  
前走車が急停車して衝突する恐れがあります。  
「ETC/一般」混在車線ではETCを利用しない車は料金所で停車しますので特に注意してください。

**○ 案内表示・標識について**

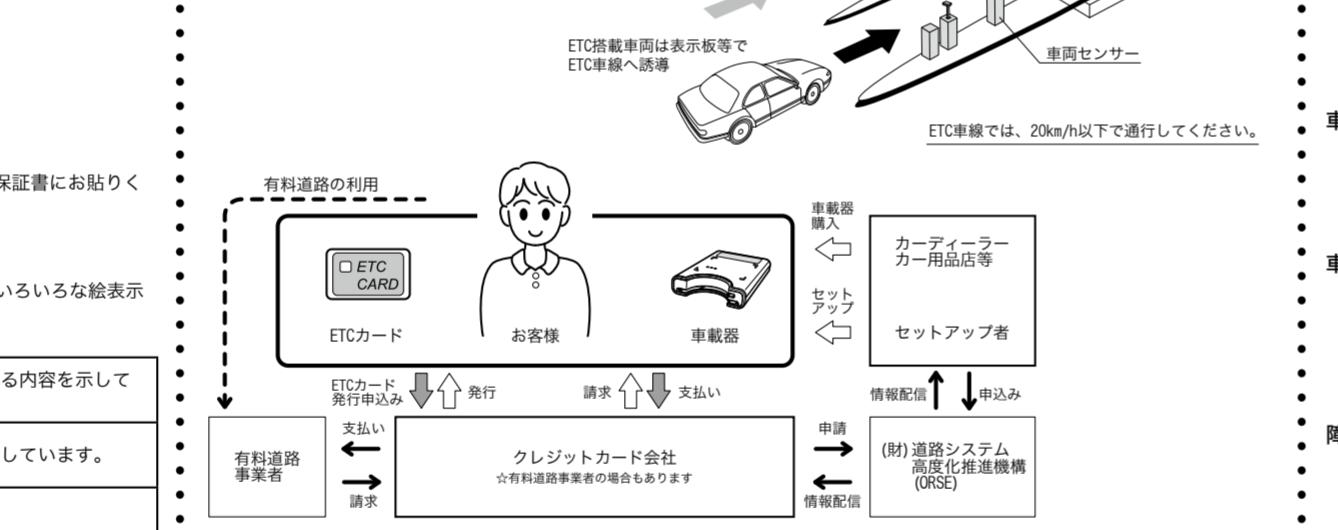
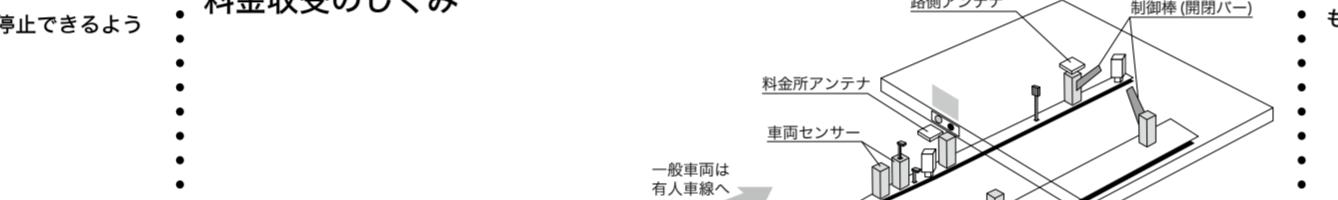
ETC車線通行時には路側表示器の表示やETC車線周辺に表示されている案内表示板、標識などに従って走行してください。  
路側表示器に「停止」の表示があった場合は停車して係員の指示に従ってください。速度制限の指示があるときはその速度を必ず守ってください。  
万一制御棒(開閉バー)が開かなかった場合は車外に出たり、後退せずに係員の指示に従ってください。

**△注意**

- 本体内に異物を入れない  
カード挿入口に異物を入れないでください。火災や感電等の原因になることがあります。
- アンテナの上面をふさがない  
アンテナ上面に金属のシールを貼ったり、電波を通さないものでふさぐと、動作しないことがあります。  
※ インストルメントパネル内にアンテナを取付けている場合に、その上側に金属のシールを貼ったり、電波を通さないものでふさぐと、動作しないことがあります。
- 強い衝撃を与えない  
落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を加えないでください。破損や故障の原因になります。
- 握発性のものをかけない、ゴム・ビニール製品を接触させない  
殺虫剤をかけたり、ベンジンやシンナーなどで拭いたり、ゴム・ビニール製品を長時間接触させると、変質したり、塗料がはがれるなどの原因になります。
- 水等で汚れた手で、本体やETCカードをさわらない  
ガリソン・オイル等がついた手などでさわった場合、本体の変色・変形の原因になることがあります。  
また、ETCカードの接点が汚れた場合、ETCカードが読み取れなくなることがあります。
- 使用中のETCカードの扱いについて  
ETCカード挿入後、緑のLEDランプが点灯するまで、および料金所通行中はETCカードを取出さないでください。  
ETCカードが壊れることがあります。  
また、車から離れるときはETCカードを車内に残さないようにしてください。ETCカードが盗難に遭う恐れがあります。
- 汚れたときは  
汚れは柔らかい布で拭き取ってください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよくしぼって汚れを拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
- 有効期限を経過しているETCカードや発行元が無効としたETCカードは使用しない  
ETCカードを認証しますが、料金所の開閉バーは開きません。事故の原因になります。

**ETC****ETC****● ご使用になる前に****ETCについて**

- ETCは、現在、有料道路の料金所で行なわれている現金や回数券、カードの手渡しによる料金支払いに代わる新しい料金支払いシステムのことです。料金所に設置した路側アンテナと車両に装着したETC車載器との間で、無線通信を行なうことで料金情報をやりとりします。支払いを自動的に行なうため、料金所では車を停めずに入庫するだけで料金を支払います。ETCは全国共通のシステムで運用されるため、1枚の「ETCカード」と1台の「車載器」でご利用いただることができます。

**料金収受のしくみ****● 道路事業者からのお願い****お願い**

- 有料道路事業者が定める「ETCシステム利用規程」をお守りください。
- 入口/出口では、同じ車載器に同じETCカードを使用してください。
- 入口/出口で異なるETCカードを使用した場合、料金所を正常に通行できません。
- ETCカードはETC車載器に確実に挿入して、ETC車載器のLEDランプが「緑」になったことを確認して通行してください。ETCカード挿入後、すぐに料金所に入らず、約5秒、ETC車載器のLEDランプが「緑」になるまでお待ちください。料金所に入ってきたらETCカードを入れてもゲートは開きません。
- 料金所はスピードを控えめに(20km/h以下)通行し、料金所の表示、係員の指示に従って安全に通行してください。
- 料金所通過直後にETCカードを取出さないでください。

**● ETCご利用方法の注意事項****はじめに**

- 必ず、ETCシステム利用規程等をお読みください
  - ETCシステム利用規程、同実施細則(以下「利用規程等」という。)、ETCカードの利用約款などに、ご利用上の注意事項が記載されています。また、特に、エラーや事故の発生の原因になる等の重要な事項について、以下に記載しました。
  - ETCのご利用前に、必ずお読みください。
- 乗車前の注意
  - ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかの確認を!!
  - ご乗車時に、ETCカードを車載器に確実に挿入し、エラー等がないかを確認してご利用ください。ETCカードが確実に挿入されていても、車載器が正しく作動していない場合、開閉バーが開きません。
  - 車載器へのETCカードの挿し込み後、挿し込み不良により、開閉バーが開かないケースが増えています。
  - ETCカードを車載器に挿入し、ETCが利用可能である旨の音声案内等を確認してください。
  - 料金所の手前等に、ETCカードが正常に挿入されていないことを車載器にお知らせするアンテナが設置されている箇所があります。ETCカードが正常に挿入されていない場合に、ETC無線走行はできませんので、一般車線又は混在車線をご利用ください。
  - 車載器がETCカードを認識するまでには、数秒かかりますので、料金所直前のETCカードの挿入は、エラーの原因となることがあります。
  - 車載器の前面に物を置いたり、物で遮ったり、安易な取付け箇所の変更などをしないでください。
  - 正常に通信できないとエラーが発生し、開閉バーが開きません。

**ETCカードの有効期限のご注意**

- 有効期限切れのETCカードは、使用できません。お手持ちのETCカードに記載された有効期限をあらかじめご確認ください。
  - ※ 車載器に有効期限切れのETCカードを挿し込んで、エラー表示はされません。
  - ※ ETCカード更新の際に特にご注意ください。
- ETCカードの保管上のご注意
  - ETCカードを車載器に挿入したまま車内に放置すると、カードが高温で変形し、車載器が正常に動作しなくなることがあります。また、ETCカードに強い力を加えることでもカード変形の原因となりますので取り扱いにはご注意ください。
  - 盗難防止の観点から、車から離れる際はETCカードを車載器から外し、携行していただくことをお勧めします。
- 走行中のご注意
  - 十分な車間距離を取り、20km/h以下に減速、速行して下さい!!
  - ETC車線に設置されている開閉バーは、車載器とアンテナとの間の通信等が正常に行なわれなかった場合には、開かないことがありますので、ご注意ください。
  - 前車に接近して通行しようとすると、エラーが発生すると、前車通過後、開閉バーが閉まります。
  - ETC車線を行通される際は、前車とともに十分な車間距離をとった上で、開閉バーの手前で安全に停止できるよう十分に減速し、開閉バーが開いたことを確認して、ご通行ください。
  - ETC車線を行通される際は、20km/h以下の安全な速度でお願いします。
  - 利用規制等によらないご利用方法により、道路設備に損害を与えた場合には、復旧に要する費用をご負担していただきます。
  - もし、入口料金所のETC車線で通信エラー等により、通行券を受け取られた場合には、出口料金所での料金のお支払いは、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)で、一旦停車して、ETCカードと通行券を係員にお渡しください。
  - 料金をお支払いいただく料金所で異常が発生した場合は、料金所での案内、又は係員へお知らせ後、その案内に従ってください。
  - 入口料金所をETCで通行した場合で、出口料金所でETC車線がご利用できないときあるいは設置されていないときは、一時停車してETCカードを係員にお渡しください。
  - 通行券の請求を受ける料金所で、ETC車線が閉鎖されている場合は、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)でETCカードでの支払いが可能です。無理な車線変更は危険ですので、おやめください。
  - ETC車線の機器の点検等により、ETC車線を閉鎖している場合はありますのでご注意ください。
  - 有料道路の利用開始から利用終了までは、同一のETCカードを継続してご使用ください。料金以外にもETCアンテナが設置されている箇所があり、ETCカードは走行中、通行料金の計算に必要な情報が記録されます。途中でカードを入れかえると正しく料金が計算されない場合があります。
  - 走行中は、ETCカードを車載器から取出さないでください。正常に通信できなかったり、ETCカードの破損やエラーを引き起こす場合があります。
  - 入口でETCが正常に通信できなかった場合は、出口料金所のETC車線で開閉バーが閉かないことがあります。この場合、係員のいる車線(一般車線又は混在車線)で一旦停車し、係員にお申し出ください。
  - 入口料金所を通じて車載器のエラーであるは音声案内に記載ください。

**セットアップについて**

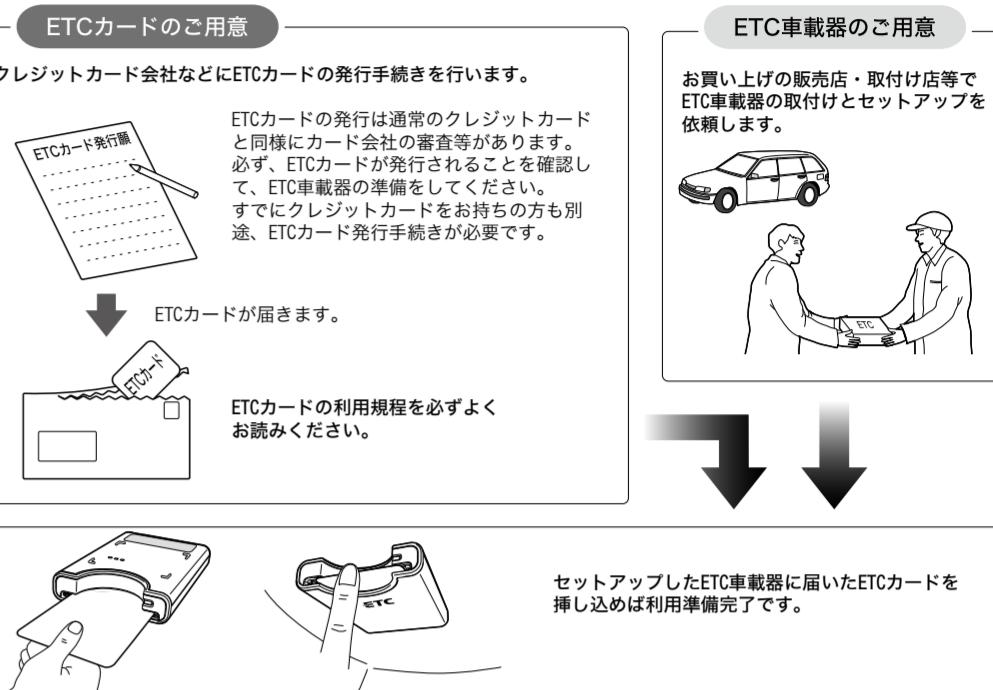
ETC車載器を利用するには、利用される車両情報をETC車載器に登録する「セットアップ」の作業が必要です。以下の場合は、お買い上げの販売店等で「セットアップ」を行なってください。

- ETC車載器本体からブザー音が「ビー」と鳴り、前面のLEDランプ「橙」が点滅した場合。(未セットアップ)\*
- ETC車載器本体を別の車両に付け替える場合。
- ETC車載器本体を取付けた車両の自動車登録番号やナンバープレートが変更になった場合。

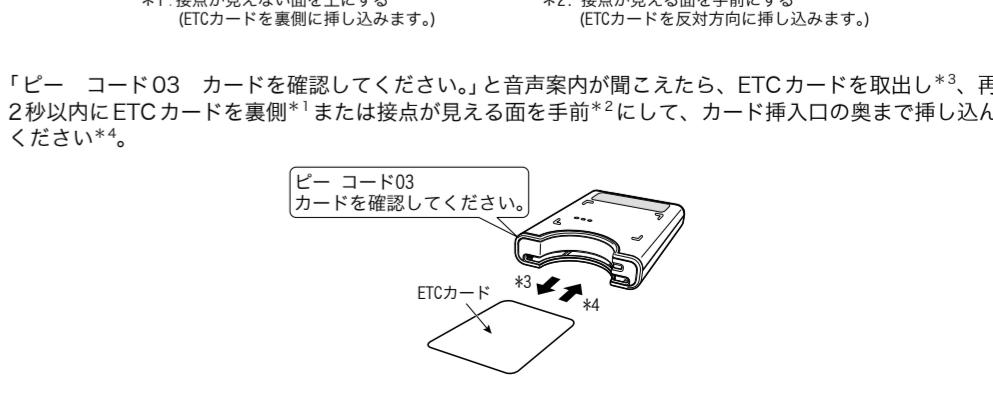
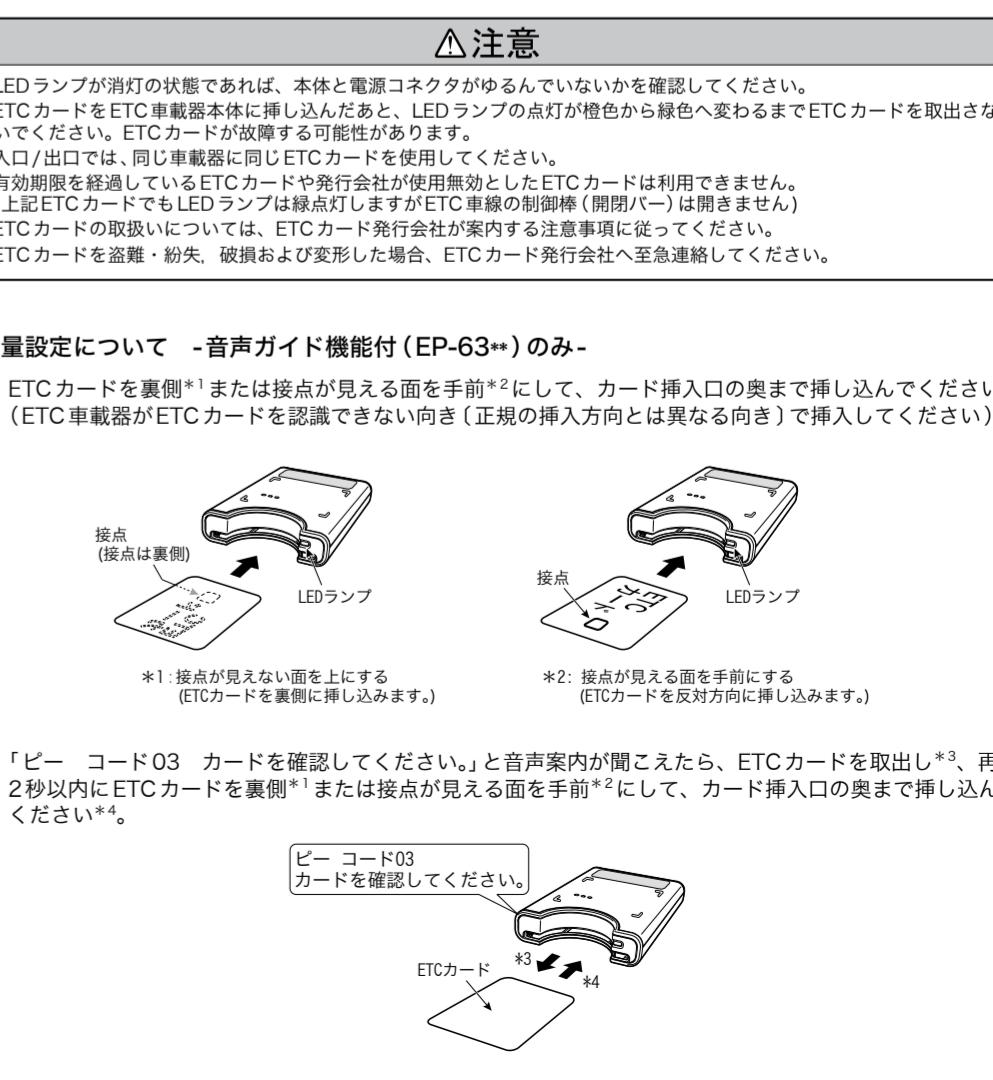
\*: 音声ガイド機能付(EP-63\*\*)のみブザー音の後に「セットアップされていません」と音声案内されます。

**ETC車載器利用前の準備について**

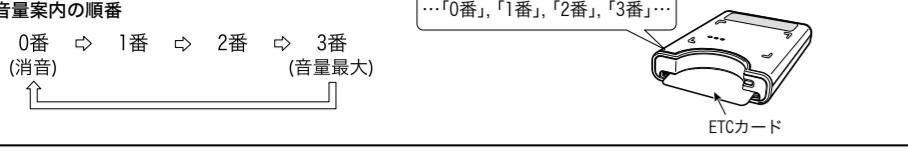
ETC車載器をご利用になる前に、ETCカードを入手の上、ETC車載器の取付けとセットアップが必要です。

**ETC車載器の操作について****ETCカードの利用準備について**

- 1 車のエンジンをかけます。  
(車のイグニッションキーを「ACC」または「ON」にしてください)
- 2 ETCカード未挿入の状態で、ETC車載器本体からブザー音が「ビービー」と鳴り、「カードを入れてください」と音声案内\*されるごとに確認してください。  
(もし、ETC車載器本体からブザー音が「ビー」と鳴り、前面のLEDランプ「橙」が点滅し、「セットアップされていません」と音声案内\*された場合、正常なセットアップが行なわれていません(未セットアップ状態)。その場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください)。
- 3 前面のLEDランプが「橙」に点灯したことを確認してください。
- 4 ETCカードの接点面と挿入方向を必ず確認して、ETCカードをカード挿入口の奥まで挿し込んでください。(右図)  
(ETCカードの有効期限を必ず確認してください。有効期限切れのETCカードでは、料金所で通行できません。本ETC車載器はETCカードの有効期限を判別いたしません)
- 5 ETC車載器本体からブザー音が「ビー」と鳴り、「カードを確認しました」と音声案内\*され、LEDランプが「緑」に点灯したことを確認してください。  
(カードの有効期限は車載器で判別できませんので、必ず確認の上、ご使用ください。有効期限切れのカードでは料金所で通行できません)
- 6 ETC車載器本体の利用準備は完了しました。

**\* 音声ガイド機能付(EP-63\*\*)のみ**

3 最初にその時点で設定されている音量の番号を案内し、以後、下記の順序で音声案内を繰り返します。  
例) 0番が設定されている場合は、「0番」から「1番」、「2番」、「3番」、再度「0番」…と音量案内を繰り返します。



音量案内の順番  
0番 ⇄ 1番 ⇄ 2番 ⇄ 3番  
(消音) ↑  
ETCカード

お知らせ  
・音量レベルは4段階設定できます。  
・工場出荷時の音量レベルの設定は「2番」です。

4 設定したい音量の番号を音声案内した後、すぐにETCカードを取出してください<sup>\*</sup>。音声案内した番号で音量レベルの設定が完了します。  
例) 「2番」の音声案内後、すぐにETCカードを取出す。  
「ピコ 2番にしました。」



音量案内の順番  
0番 ⇄ 1番 ⇄ 2番 ⇄ 3番  
(消音) ↑  
ETCカード

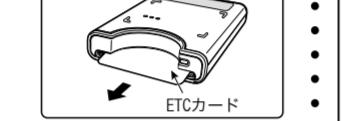
お知らせ  
・ETCカード挿入後、音量の音声案内は、現在音量から3サイクル繰り返されます。  
この期間にETCカードの取出しがない場合は、音量の変更はありません。  
・音量設定の音声案内終了後もETCカードが挿入されている場合は、エラーコード03の案内を行ないます。

### △注意

・音量設定は通行前、又は停車中に行なってください。

### ■ETCカードを取出す

車から離れるときは、ETC車載器本体からETCカードを取出してください。  
車内にETCカードを残さないでください。



### △注意

・ETC車線通行中は、ETC車載器本体からETCカードを取出さないでください。

## 動作について

### ■LEDランプと音声機能について

動作	LEDランプ	ブザー音		音声案内	
		音声ガイド機能なし EP-61**	音声ガイド機能付 EP-63**		
1. 電源を入れたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)					
ETCカード未挿入時	橙点灯	ビーピーピー	ビーピーピー	カードを入れてください。	
自己診断時 (車載器異常の場合)	橙点滅	ビ—(約5秒)	ビ—(約1秒)	コード04 ETCを利用できません。	

2.車載器にETCカードを挿入したとき					
ETCカード挿入時	橙点灯	ビッ	ビッ	—	
認証終了時	緑点灯	ビーッ	ビーッ	カードを確認しました。	
ETCカード取出し時	橙点灯	ビッ	ビッ	—	
ETCカード異常時	橙点滅 (最長2時間)	ビ—*1 (最長2時間)	ビ—(約1秒)	コード03 カードを確認してください。 [ビーポーピーポー…ETCを利用できません。カードを確認してください。]*2	

3.料金所を通過しているとき					
通行可能なとき	緑点灯	ビーッ	ビンボン	通行できます。	
停止のとき	緑点灯	ビッビッビッ…	ビーピーピー	通行できません。	
4.料金所を通過したとき	利用料金	緑点灯	なし	なし	〇〇〇〇円利用しました。 払い戻し料金は〇〇〇〇円です。

5.通信エリア内で異常が発生したとき					
ETCカードのデータ 処理異常	橙点滅	ビーピーピー	ビーピーピー	コード02 カードを確認してください。	
ETCカード挿入異常	橙点滅	ビ—(約5秒)	ビ—(約1秒)	コード01 カードを確認してください。	
通信データ異常	橙点滅	ビーピーピー	ビーピーピー	コード06 ETCを利用できません。	

6.その他					
車載器異常	橙点滅	ビ—(約5秒)	ビ—(約1秒)	コード09	
車載器異常	橙点滅	ビ—(約5秒)	ビ—(約1秒)	コード10	
未セットアップ車載器 にETCカード 挿入時	橙点滅	ビーピーピー	ビーピーピー	コード06 ETCを利用できません。 セットアップされていません。	

7.セットアップ作業時					
未セットアップ車載器 の電源起動時	橙点滅	ビ—(約5秒)	ビ—(約0.5秒)	セットアップされていません。	
セットアップカード 挿入時	橙点灯	ビッ	ビッ	—	
セットアップ中	橙点灯	なし	なし	—	
セットアップ完了時	橙点灯	ビ—(約1秒)	ビ—(約0.5秒)	セットアップしました。	
セットアップカード 取り出し時	橙点灯	ビッ	ビッ	—	
セットアップ 異常終了時	橙点滅 (最長2時間)	ビ—*1 (最長2時間)	ビ—(約1秒)	コード05 カードを確認してください。 [セッタップされていません。]*2	

*1 ETCカードを取出すと案内を終了します。					
*2 ETCカードを取出すまで [ ] 内を繰り返します。					

お知らせ					
・音声案内は、音声ガイド機能付(EP-63**のみ)です。音量設定「0番」では、異常時以外、ブザー音・音声案内は行ないません。					
・音声ガイド機能なし(EP-61**)は、ブザー音のみです。					

### △注意

・走行中に車載器の動作(LEDランプの点灯状態やスピーカーの音声)がおかしくなった場合、無理に車載器の操作をしてください。安全のため、車を完全に止まつた状態でご確認ください。  
また、料金所通行中、料金所表示板に「停止」が表示された場合は、料金所の係員の指示に従ってください。  
・車載器異常発生時、音量設定「0番」でも、ブザー音や音声案内は行ないません。

■自己診断機能について  
車載器には自己診断機能があります。  
使用中に自己診断機能がたらきエラーが発生した場合は、一度、自己診断一覧表で内容をご確認のうえ、処置してください。  
わからぬ場合または、記載以外のエラーが発生したときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

### ●自己診断一覧表

エラー コード	LEDランプ 「橙」表示	ブザー音		音声案内		エラー内容および 対応方法	お問い合わせ先
		音声ガイド 機能なし EP-61**	音声ガイド機能付 EP-63**				
01	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビ— (約5秒)	ビ— (約1秒)	コード01 カードを確認してください。	ETCカードの挿入不良です。 ETCカードの挿入状態をご確認のうえ、再度挿入してください。	—	—
02	点灯 (約0.5秒) ×2 ↓ 消灯	ビーピーピー	ビーピーピー	コード02 カードを確認してください。	[ETCカード挿入時] 挿入されたETCカードのデータが読み出せませんでした。再度挿入してください。 [利用時] 料金所にて車両の停止が案内(表示)されることがあります。	お買い上げの販売店へご相談ください。	—
03	点灯 (約0.5秒) ×3 ↓ 消灯	ビ—*1 (最長2時間)	ビ— (約1秒)	コード03 カードを確認してください。 [ビーポーピーポー…ETCを利用できません。カードを確認してください。]*2	挿入されたカードがETCカードであることを認識できませんでした。正しいETCカードであることを、および挿入方向などをご確認のうえ再度挿入してください。	ETCカード発行者(クレジットカード会社等)へご相談ください。	—
04	点灯 (約0.5秒) ×4 ↓ 消灯	ビ— (約5秒)	ビ— (約1秒)	コード04 ETCを利用できません。	車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。	—
05	カード 認証異常	点灯 (約1.0秒) ↓ 消灯	ビ—*1 (最長2時間)	コード05 カードを確認してください。 [ビーポーピーポー…ETCを利用できません。カードを確認してください。]*2	挿入されたカードがETCカードであることを認識できませんでした。正しいETCカードであることをご確認のうえ、再度挿入してください。	お買い上げの販売店へご相談ください。	—
06	セッタップ 異常	点灯 (約1.0秒) ↓ 点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビ—*1 (最長2時間)	コード06 ETCを利用できません。	車載器と料金所におけるデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください。	お買い上げの販売店へご相談ください。	—
07	点灯 (約1.0秒) ↓ 消灯 ↓ 点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビーピーピー	ビーピーピー	コード07	車載器と料金所におけるデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください。	お買い上げの販売店へご相談ください。	—
08	—	—	—	—	—	—	—
09	点灯 (約1.0秒) ↓ 消灯 ↓ 点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビ— (約5秒)	ビ— (約1秒)	コード09	車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。	—
10	点灯 (約1.0秒) ×2 ↓ 消灯	ビ— (約5秒)	ビ— (約1秒)	コード10	車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。	—
未セットアップ	点灯 (約0.5秒) ↓ 消灯	ビ— (約5秒)	ビ— (約0.5秒)	セッタップされていません。	車載器が正常にセットアップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。	—

\*1 ETCカードを取出すと案内を終了します。

\*2 ETCカードを取出すまで [ ] 内を繰り返します。

お知らせ  
・LEDランプは、上記一連の点滅動作を約1分間繰り返し、橙点灯状態となります。(未セットアップ時は、上記「未セットアップ」の点滅に切り替わります)。

・音声案内は、音声ガイド機能付(EP-63\*\*のみ)のみです。

ただし、音量設定「0番」でも、異常時にブザー音・