




## △注意

- 本体LEDランプが点灯しない場合、ETC2.0車載器本体と電源コネクタがゆるんでいないかを確認してください。
- ETCカードをETC2.0車載器本体に挿し込んだあと、認証が終了する(本体LEDランプが「緑」から「青」に変わる)までETCカードを取出さないでください。ETCカードが故障することがあります。
- ICカードをカード挿入口へ挿し込んでください。また、ICカードを取出すときは、必ずカードリサイクルボタンを押してください。
- ETC車線を通過するときに、開閉バーの開閉動作や車の急停車などに注意してください。
- 入出入口で車に乗る際は、必ずETCカードを使うと、料金が正しく処理されません。
- ETC車線直前で通行途中にETCカードを挿ししないでください。(ETCカードの認証には数秒かかるため、上記の場合は開閉バーが開きません)
- ETCカードを取扱っているときは、ETC2.0車載器本体が使用無効としたETCカードは使用しないでください。
- ETCカードを取扱っているときは、ETC2.0車載器本体が使用無効としたETCカードは使用しないでください。
- 車から離れるときは、ETCカードをETC2.0車載器本体から取出して車内に残さないようにしてください。
- 紛失したときは、カード発行元のカード会社に案内する注意事項に従ってください。
- ICカードの取扱いについては、カード発行元のカード会社へ直接連絡してください。
- ICカードが故障した、変形したときは、カード発行元のカード会社へ直接連絡してください。

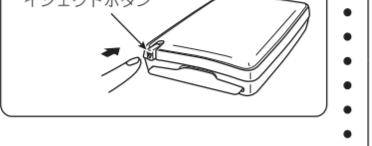

## ■カードを取出す

- 「カードイジェクトボタン」を押します。

## 4 カード抜き忘れ警告機能について

ICカードを挿した状態で、電源を切ったとき(イグニッションキーを「OFF」にした場合)「ビピピ...」と警告音を発します。

なお、ICカードを挿した状態でエンジンをかけたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)警告音がなる場合もあります。

**(お知らせ)**  
・ETC2.0車載器本体にICカードを挿した状態で車のエンジンを切ったとき、「カード抜き忘れ警告機能」がたらきます。  
車から離れるときは、ETC2.0車載器本体からICカードを取出してください。車内にICカードを残さないでください。

## △注意

・ETC車線通行中は、ETC2.0車載器本体からETCカードを取出さないでください。

ICカードの抜き忘れ警告音は、ETC2.0車載器本体や接続したカーナビゲーションシステムからの音量調整、および消音できません。

## ●動作について

### ■本体LEDランプと音声機能について

動作	本体LEDランプ	ブザー音
1. 電源を入れたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)	点滅	ビーピーピー
ICカード未挿入時	点滅	ビ——(約5秒)
自己診断(ETC2.0車載器異常の場合)	点滅	ビ——(約5秒)
2. ETC2.0車載器本体にカードを挿したとき	点滅	ビッ
ICカード未挿入時	点滅	ビー
ETCカード認証終了時	点滅	ビー
ETCカード以外のICカード認証終了時	点滅	ビー
ICカード取り出し時	点滅	ビッ
ICカード挿入異常時	点滅	ビ——*
ICカード異常時	点滅	ビ——*
ICカード情報の異常時	点滅	ビ——*
3. ETCの料金所を通過しているとき	点滅	ビーッ
通行可能であるとき	点滅	ビーッ
通行不能であるとき	点滅	ビップビップ...
4. ETCの料金所を通過したとき	点滅	なし
料金所通過時の料金	点滅	なし
5. 通信エリア内で異常が発生したとき	点滅	ビーピーピー
ICカードのデータ処理異常	点滅	ビ——(約5秒)
ICカード挿入異常	点滅	ビーピーピー
通信データ異常	点滅	ビーピーピー
6. その他	点滅	なし
未セットアップETC2.0車載器本体にETCカード挿入時	点滅	ビーピーピー
7. ETC2.0サービスを利用したとき	点滅	ビ——*
サービス終了時	点滅	ビ——*
サービス終了時	点滅	ビップビップ...*
8. セットアップ作業時	点滅	なし
未セットアップETC2.0車載器の電源起動時	点滅	ビ——(約5秒)
セッタップカード挿入時	点滅	ビッ
セッタップ中	点滅	なし
セッタップ完了時	点滅	ビ——(約1秒)
セッタップカード取り出し時(セッタップ完了後)	点滅	ビッ
セッタップカード取り出し時(セッタップ正常終了後)	点滅	ビ——*

\*1 ブザー音はカードを取出すまで繰り続けます。

\*2 サービス終了時にブザー音が鳴らない場合があります。

\*3 セッタップカードは取出すまで繰り続けます。

**(お知らせ)**  
・ETCサービスをご利用の場合、本体LEDランプとアンテナLEDランプは「青」を点灯します。

## △注意

・走行中、ETC2.0車載器の動作(LEDランプの点灯状態やブザー音)に異常が発生した場合、無理にETC2.0車載器の操作をしないでください。安全な場所に車を移動して、完全に止まつた状態でご確認ください。

### ■自己診断機能について

ETC2.0車載器には本体LEDランプの「緑」点滅動作による自己診断機能があります。

使用中に自己診断機能がたらきエラーが発生した場合、一度、自己診断一覧表で内容をご確認の上、処置してください。

わからない場合、または記載以外のエラーが発生したときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

### ●自己診断一覧表

エラー コード	ブザー音	エラー内容および対応方法	お問い合わせ先
<b>■本体LEDランプの「緑」点滅動作</b>			
01	ビー(約5秒)	ICカードの挿入不良です。ICカードの挿入状態をご確認の上、再度挿入してください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
	点滅:約0.5秒間		点滅:約1.5秒間 繰り返し
02	ビーピーピー	[ICカード挿入時]挿入されたICカードのデータが読み出せませんでした。再度挿入してください。 [ETCサービス利用時]料金所にて車両の停止が案内(表示)されることがあります。	お買い上げの販売店へご相談ください。
	点滅:約0.5秒間		点滅:約1.5秒間 繰り返し
03	ビー(約5秒)	挿入されたカードがICカードであると確認できませんでした。正しいカードであること、および挿入方向などをご確認の上、再度挿入してください。	カード発行元のカード会社へご相談ください。
	点滅:約0.5秒間		点滅:約1.5秒間 繰り返し

## △注意

ETC2.0車載器の故障です。

点灯:約0.5秒間

消灯:約1.5秒間

繰り返し

挿入されたカードがICカードであると確認できませんでした。正しいカードであることをご確認の上、再度挿入してください。

お買い上げの販売店へご相談ください。

未セットアップ状態でICカードが挿入されました。

点灯:約0.5秒間

消灯:約1.5秒間

繰り返し

[ETCサービス利用時]ETC2.0車載器と料金所におけるデータ処理にエラーが発生しました。

料金所の係員がエラーを示す旨の指示に従ってください。

お買い上げの販売店、または料金所の係員へご相談ください。

未セットアップ状態でICカードが挿入されました。

点灯:約0.5秒間

消灯:約1.5秒間

繰り返し

[ETCサービス利用時]料金所にて車両の停止が案内(表示)されることがあります。

お買い上げ