




## ■音量調整について

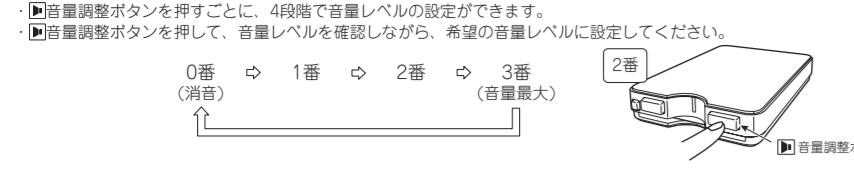

■音量調整ボタンを押すごとに、4段階で音量レベルの設定ができます。  
■音量調整ボタンを押して、音量レベルを確認しながら希望の音量レベルに設定してください。

0番 ⇔ 1番 ⇔ 2番 ⇔ 3番 (音量最大)

音量調整ボタン

お知らせ

■音量調整ボタンを約2秒以内に連続で押し続けた場合、最後に押したボタン操作が、新しい音量レベルに設定されます。

ボタン操作後、約2秒経過して、再度[音量調整ボタン]を押すと、前のボタン操作で設定された音量レベルを音声案内します。

・工場出荷時の音量レベルの設定は「2番」です。

・音量レベル「0番」に設定した場合でも、ETC2.0車載器やETCカードなどに異常が発生したとき、優先度の高い交通情報を受信したときは音声案内します。

■リピート機能について

■[音量調整ボタン]を押すごとに、最新の交通情報を再度発話します。



△注意

・新しい交通情報が発話されるごとに、発話する前の古い交通情報は消去されます。

・ETC2.0車載器の電源をOFFにすると、交通情報を消去します。消去された情報は[音量調整ボタン]を押しても再度発話しません。

■カードモードについて

・ETCカードの挿入状態、有効期限についての音声案内ON/OFFの設定ができます。

・カードモードをOFFにすると、カード未挿入時、カード抜き忘れ時、有効期限切れ時のブザー音、音声案内を消音できます。

・ETC2.0車載器の電源投入後、ETCカード未挿入の状態で[音量調整ボタン]と[音量調整ボタン]を同時に約3秒以上押し続けると「ビリ」とブザー音が鳴り、カードモードの設定状態を音声案内します。音量調整ボタンを約2秒以内に押すごとにカードモードON/OFFが切り換わります。

音量調整ボタン操作後、約2秒以上経過するごとに操作時に音声案内したカードモードに設定します。



△注意

・操作中にETC2.0車載器の動作(LEDランプの点滅状態やブザー音)に異常が発生した場合、無理にETC2.0車載器の操作をしないでください。安全な場所に車を移動して、完全に止まった状態でご確認ください。

■自己診断機能について

ETC2.0車載器には本体LEDランプの「橙」点滅動作による自己診断機能があります。

使用中に自己診断機能がたたらきエラーが発生した場合、一度、自己診断一覧表で内容をご確認の上、処置してください。

わからない場合、または記載以外のエラーが発生したときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

■自己診断一覧表

カードモード 運転中の状態 ブザー音 音声案内

カードモードOFFからONへ切り換える時 ピッ カードモードONです。

カード未挿入時 ピーピー カードを入れてください。

カード抜き忘れ時<sup>①</sup> ピー カードが残っています。

有効期限取得時<sup>②</sup> ピー カードを確認しました。  
有効期限：20\*\*年\*\*月です。

有効期限不明時 ピー カードを確認しました。  
有効期限確認できません。

有効期限切れ確認時<sup>③</sup> ピーピー カードを確認してください。  
〔ビーピーピーボー…〕ETCを利用できません。有効期限を確認してください。<sup>④</sup>

※1 ETCカードの挿入状態で電源を切ったとき、ETC2.0車載器は拔出されると判断します。

車から離れるときは、ETC2.0車載器本体からETCカードを拔出してください。車内にETCカードは残さないでください。

※2 GPS測位の場合、有効期限切れを判断できません。ETCカードの有効期限を必ず確認してください。

※3 GPS測位に有効期限切れのETCカード挿入した場合、有効期限切れを音声案内します。

※4 カードを取り出すまで、内を振り返します。

※5 カードモードOFFでも、カードモードONからOFFへ切り換えた時、ETCカードの有効期限不明時、有効期限切れ確認時の音声案内は音量レベル「2番」で発話します。


△注意

・ETC車線通行中は、ETC2.0車載器本体からETCカードを取出さないでください。

■利用履歴確認について

ETCカード挿入時

■[音量調整ボタン]を押すごとに、最新的利用履歴を音声案内します。その後は約2秒以内に[音量調整ボタン]を押すごとに1つ古い利用履歴を音声案内します。

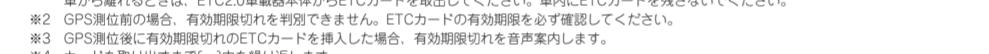

△注意

・ETC車線通行中は、ETC2.0車載器本体からETCカードを取出さないでください。

■セッティング情報について

セッティング情報の確認のしかた

・ETC2.0車載器の電源投入後、ETCカードを挿入した状態で[音量調整ボタン]と[音量調整ボタン]を同時に約3秒以上押し続けると、「ビリ」とブザー音が鳴ります。

・ブザー音が鳴った後に、[音量調整ボタン]と[音量調整ボタン]を押すと「型式登録番号」「型式」「車載器管理番号」を音声案内します。\*

\*ETCカードを取出すまで音声案内を繰り返します。

■カードを取出す

・「カードイジェクトボタン」を押します。

カードイジェクトボタン

△注意

・「カードイジェクトボタン」を押します。

カードイジェクトボタン

△注意

・ETC2.0車載器本体からETCカードを取出さないでください。

■本体LEDランプと音声機能について

動作 本体LEDランプ ブザー音 音声案内

1. 電源を入れたとき(イグニッションキーを「ACC」または「ON」にした場合)

ETCカード未挿入時 横点灯 ピーピー カードを入れてください。<sup>①</sup>

自己診断(ETC2.0車載器異常の場合)

横点滅 ピー コード04 車載器を利用できません。

2.GPS位置通知

GPSで現在位置を測定できないとき ※3 ピー GPSを受信できません。

3. ETC2.0車載器本体にETCカードを挿したとき

ETCカード挿入時 横点灯 ピッ —

認証終了時 青点灯 ピー カードを確認しました。有効期限：20\*\*年\*\*月です。<sup>①</sup>

ETCカード取出し時 横点灯 ピッ —

ETCカード異常時 横点滅 ピー コード03 カードを確認してください。  
〔ビーピーピーボー…〕ETCを利用できません。カードを確認してください。<sup>②</sup>


ETCカード情報の異常時 横点滅 ピー コード05 カードを確認してください。  
〔ビーピーピーボー…〕ETCを利用できません。カードを確認してください。<sup>③</sup>

4. 料金所を通過しているとき

通行可能であるとき 青点灯 ピー 通行できます。/ETC車線を通行できます。

通行不能であるとき 青点灯 ピーピー 通行できません。/ETC車線を通行できません。

動作	本体LEDランプ	ブザー音	音声案内
5. 料金所を通過したとき	青点灯	—	〇〇〇〇円利用しました。/払い戻し料金は〇〇〇〇円です。
6. 通信エリア内で異常が発生したとき	横点滅	ピーピー	コード02 カードを確認してください。
ETCカードのデータ処理異常	横点滅	ピーピー	コード11 カードを確認してください。
ETCカード挿入異常	横点滅	ピー	コード01 カードを確認してください。
通信データ異常	横点滅	ピーピー	コード06 ETCを利用できません。
7. ITSスポットを通したとき	—	—	—
ETC2.0サービス情報受信時	—	ピコ	※4
8. その他	—	—	—
未セットアップETC2.0車載器	横点滅	ピーピー	コード06 ETCを利用できません。 セットアップされていません。
未セットアップETC2.0車載器の電源を接続する	横点滅	ピーピー	コード01 LEDランプが点滅する(「橙」)
ETCカード挿入時	横点滅	ピッ	—
9. セットアップ作業時	—	—	—
未セットアップETC2.0車載器の電源を接続する	横点滅	ピーピー	コード01 LEDランプが点滅する(「橙」)
ETCカード挿入時	横点滅	ピッ	—
10. その他	—	—	—
未セットアップETC2.0車載器	横点滅	ピーピー	コード06 ETCを利用できません。 セットアップされていません。
未セットアップETC2.0車載器の電源を接続する	横点滅	ピーピー	コード01 LEDランプが点滅する(「橙」)
ETCカード挿入時	横点滅	ピッ	—
11. その他	—	—	—
未セットアップETC2.0車載器の電源を接続する	横点滅	ピーピー	コード01 LEDランプが点滅する(「橙」)
ETCカード挿入時	横点滅	ピッ	—

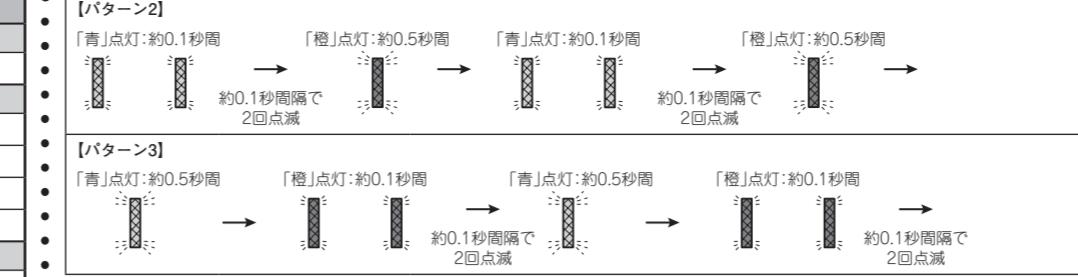

[パターン2]

「青」点灯:約0.1秒間 「橙」点灯:約0.5秒間 「青」点灯:約0.1秒間 「橙」点灯:約0.5秒間

約0.1秒間隔で 2回点滅

「青」点灯:約0.5秒間 「橙」点灯:約0.1秒間 「青」点灯:約0.5秒間 「橙」点灯:約0.1秒間

約0.1秒間隔で 2回点滅

</div