

音量調整について

- 音量調整ボタンを押すごとに、4段階で音量レベルの設定ができます。
 - 音量調整ボタンを押して、音量レベルを確認しながら、希望の音量レベルに設定してください。
- 0番 ⇔ 1番 ⇔ 2番 ⇔ 3番
(音量最大)
-

お知らせ

- 音量調整ボタンを約2秒以内に連続で押し続けた場合、最後に押したボタン操作が、新しい音量レベルに設定されます。ボタン操作後、約2秒経過して、再度音量調整ボタンを押すと、前のボタン操作で設定された音量レベルを音声案内します。
- 工場出荷時の音量レベルの設定は「2番」です。
- 音量レベル「0番」に設定した場合、ETC車載器やETCカードなどに異常が発生した場合を除き、ブザー音・音声案内は行いません。
- ただし、カード抜き忘れ警告音は消音できません。

△注意

- 交通事故防止のため、運転者は走行中に音量調整を行わないでください。


■発話モードについて

- 発話モードには、「カード未挿入警告モード」と「カード有効期限モード」の2つがあります。
- ETCカードの未挿入状態と有効期限の音声案内ON/OFFを設定できます。
- 工場出荷時、発話モードはONの設定になっています。

ETC車載器の設定のしかた

1 ETC車載器の電源投入後、ETCカード未挿入の状態で[■]利用履歴確認ボタンと[■]音量調整ボタンを同時に約3秒以上押し続けると「ピッ」とブザー音が鳴ったあと、約2秒以内に[■]利用履歴確認ボタンを押して発話モードを切り替えます。

2 発話モードを選択した後、約2秒以内に[■]音量調整ボタンを押して選択した発話モードのON/OFFを設定します。

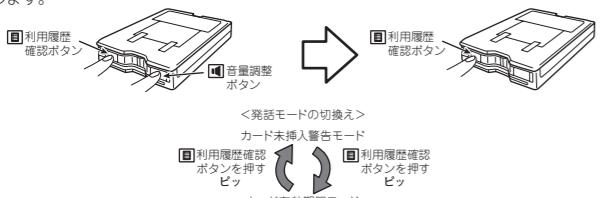

カード未挿入警告モード

- 「カード未挿入警告モード」を選択後、約2秒以内に[■]音量調整ボタンを押すと、現在の状態(ON/OFF)のブザー音と音声案内をします。

[■]音量調整ボタンを約2秒以内に押すごとに「カード未挿入警告モード」のON/OFFを切り換えて設定します。

[■]音量調整ボタン操作後、約2秒以上経過すると操作時に音声案内した「カード未挿入警告モード」を設定します。




カード有効期限モード

- 「カード有効期限モード」を選択後、約2秒以内に[■]音量調整ボタンを押すと、現在の状態(ON/OFF)のブザー音と音声案内をします。

[■]音量調整ボタンを約2秒以内に押すごとに「カード有効期限モード」のON/OFFを切り換えて設定します。

[■]音量調整ボタン操作後、約2秒以上経過すると操作時に音声案内した「カード有効期限モード」を設定します。

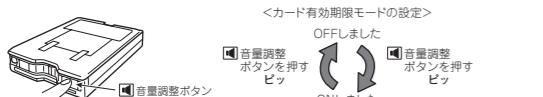

発話モード設定内容

「カード未挿入警告モード」、「カード有効期限モード」の設定(ON/OFF)により、ブザー音と音声案内は以下の表のようになります。

発話モード	設定	車載器の状態	ブザー音	音声案内
カード未挿入警告モード	ON	カード未挿入時	ビーピーピー	カードを入れてください。
カード未挿入警告モード	OFF	カード未挿入時	—	—

発話モード	設定	車載器の状態	ブザー音	音声案内
カード有効期限モード	ON	有効期限取得時	ピッ	カードを確認しました。 有効期限20**年**月です。
カード有効期限モード	OFF	有効期限取得時	ピッ	カードを確認しました。

■利用履歴確認について

ETCカード挿入時

- [■]利用履歴確認ボタンを押すごとに、現在までの利用履歴を新しい日時順に音声案内します。



■累積料金確認について

ETCカード未挿入時

- [■]利用履歴確認ボタンを押すと、ETC車載器本体に記録されている現在までの累積料金を音声案内します。

[■]利用履歴確認ボタンを約3秒以上押し続けると、ETC車載器本体に記録されている累積料金は消去され、「累積0円です」の音声案内をします。

ETC車載器本体に記録できる累積料金の上限と音声案内は、999,999円までです。

お知らせ

- ETCカードを入れた状態で[■]利用履歴確認ボタンの操作をしばらく止めて、再度[■]利用履歴確認ボタンの操作を行うと、最新の利用履歴の音声案内をします。ETCカードに利用履歴がない場合、「履歴はありません」の音声案内をします。
- ETCカード挿入時、[■]利用履歴確認ボタンを押して、一番古い利用履歴を音声案内したあとに、再度[■]利用履歴確認ボタンを押すと「履歴はありません」と音声案内されます。
- ETCカードに記録できる最大履歴件数は、使用するETCカードの種類により異なります。ETCカード発行元のカード会社にご確認ください。
- 累積料金はETCシステムの無線通信を利用した場合のみ積算されます。

■セットアップ情報について

セットアップ情報の確認のしかた

- ETC車載器の電源投入後、ETCカードを挿入した状態で[■]利用履歴確認ボタン、[■]音量調整ボタンを同時に約3秒以上押し続けると、「ピッ」とブザー音が鳴ります。ブザー音が鳴った後に、[■]利用履歴確認ボタンを押すと「型式登録番号」、「C/D *1」、「型式」、「車載器管理番号」、「C/D *1」を音声案内します。^{*2}

*1 「C/D」の番号です。
*2 ETCカードを取出すまで音声案内を繰り返します。



■ETCカードを取出す

- 「カードイジェクトボタン」を押します。




エラーコード	本体LEDランプの「橙」表示	ブザー音	音声案内	エラー内容および対処方法	お問い合わせ先
04	点灯(約0.5秒) ×4 ↓ 消灯	ビー	コード04 ETCを利用できません。	ETC車載器の故障です。	お買い上げの販売店へご相談ください。
05	点灯(約1.0秒) ↓ 消灯	ビー	コード05 カードを確認してください。 [ビーポーピーボー] ETCを利用できません。カードを確認してください。*	挿入されたカードがETCカードであると確認できませんでした。正しいETCカードであることをご確認の上、再度挿入してください。	お買い上げの販売店へご相談ください。
06	点灯(約1.0秒) ↓ 消灯 ↓ 点灯(約0.5秒) ↓ 消灯	ビービー ビー	コード06 ETCを利用できません。 コード06 ETCを利用できません。 セッティングアップされませんでした。	ETC車載器と料金所におけるデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください。 未セッティングアップ状態でETCカードが挿入されました。	お買い上げの販売店または料金所の係員へご相談ください。
07~10	点灯(約1.0秒) ×2 ↓ 消灯 ↓ 点灯(約0.5秒) ↓ 消灯	—	—	—	—
11	点灯(約1.0秒) ↓ 消灯 ↓ 点灯(約0.5秒) ↓ 消灯	ビービー ビー	コード11 カードを確認してください。 [ETC車線通行時] 料金所にて車両の停止が案内(表示)されることがあります。	お買い上げの販売店へご相談ください。	—
未セッティングアップ	点灯(約0.5秒) ↓ 消灯	ビービー	セッティングアップされませんでした。	ETC車載器が正常にセッティングアップされていません。	お買い上げの販売店へご相談ください。

発生年月日時	年	月	日	時	ETC車載器のエラー内容
□ ETC車載器本体にETCカード挿入前	—	—	—	—	—
□ ETC車載器本体にETCカード挿入時	—	—	—	—	—
ETC車載器のエラー内容	—	—	—	—	—
□ ETC車載器本体にETCカード挿入後(通行中)	—	—	—	—	—
発生場所	—	—	—	—	—
□ 入口料金所 通行車線 年月日時	料金所	1. ETC専用 2. ETC/一般 3. 一般	年 月 日	時 間	—
□ 出口料金所 通行車線 年月日時	料金所	1. ETC専用 2. ETC/一般 3. 一般	年 月 日	時 間	—

* ETCカードを取出すまで[]内を繰り返します。

お知らせ

- 自己診断機能がたらいたとき、本体LEDランプは、上記一連の点滅動作を約1分間繰り返し、橙点灯状態となります。(未セッティングアップ時は、自己診断一覧表「未セッティングアップ」の点滅に切り替わります)
- 音量設定「0番」でも、ETC車載器異常時はブザー音・音声案内を行います。

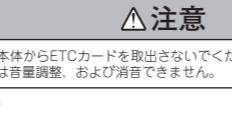

■動作について

本体LEDランプと音声機能について

- 動作 本体LEDランプ ブザー音 音声案内

動作	本体LEDランプ	ブザー音	音声案内
1. 電源を入れたとき(イグニッションキーを「OFF」にした場合)	橙点灯	ビーピーピー*1	カードを入れてください。*1
ETCカード未挿入時	橙点滅	—	コード04 ETCを利用できません。
自己診断時 (ETC車載器異常の場合)	橙点滅	ビー	コード04 ETCを利用できません。
2. ETC車載器本体にETCカードを挿入したとき	—	—	—
ETCカード挿入時	橙点灯	ピッ	—
認証終了時	青点灯	ピッ	カードを確認しました。(有効期限 20**年**月**日)*2
ETCカード取り出し時	橙点灯	ピッ	—
ETCカード異常時	橙点滅	ビー	コード03 カードを確認してください。 [ビーポーピーボー] ETCを利用できません。カードを確認してください。*3
ETCカード情報の異常時	橙点滅	ビー	コード05 カードを確認してください。 [ビーポーピーボー] ETCを利用できません。カードを確認してください。*3
3. 料金所を通過しているとき	—	—	—
通行可能であるとき	青点灯	ピッ	通行できます。/ETC車線を通行できます。
通行不能であるとき	青点灯	ビーピーピー	通行できません。/ETC車線を通行できません。
4. 料金所を通過したとき	—	—	—
料金所通過時の利用料金	青点灯	—	〇〇〇〇円利用しました./払い戻し料金は〇〇〇〇円です。
5. 通信エリア内で異常が発生したとき	—	—	—
ETCカードのデータ処理異常	橙点滅	ビーピーピー	コード02 カードを確認してください。
ETCカード挿入異常	橙点滅	ビーピー	コード11 カードを確認してください。
通信データ異常	橙点滅	ビー	コード01 カードを確認してください。
6. その他	—	—	—
未セッティングアップETC車載器の電源起動時	橙点滅	ビーピーピー	コード06 ETCを利用できません。 セッティングアップされませんでした。
セッティングアップカード挿入時	橙点灯	ピッ	—
セッティングアップ中	橙点灯	—	—
セッティングアップ完了時	橙点灯	ビー	セッティングアップしました。
セッティングアップカード取り出し時	橙点灯	ピッ	—
セッティングアップ異常終了時	橙点滅	ビー	コード05 車載器管理番号を確認してください。 [セッティングアップされませんでした。]*3

*1 カード未挿入警告モードがONの場合のみ発話します。