

汎用インバータオプション FR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ


平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータオプション FR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) をバージョンアップし、機能を追加しますのでお知らせします。

記

1. バージョンアップの内容

- (1) 対応機種追加
FR-D800 シリーズに対応します。
- (2) オフライン AI アラーム診断
FR Configurator2 をオンラインにすることなく、AI アラーム診断が可能となります。
過去に診断した AI アラームの診断結果の再確認、AI アラーム診断ファイルの保存、別のパソコンで AI アラーム診断結果を確認することが可能となります。

オフライン AI アラーム診断 ファイル選択画面

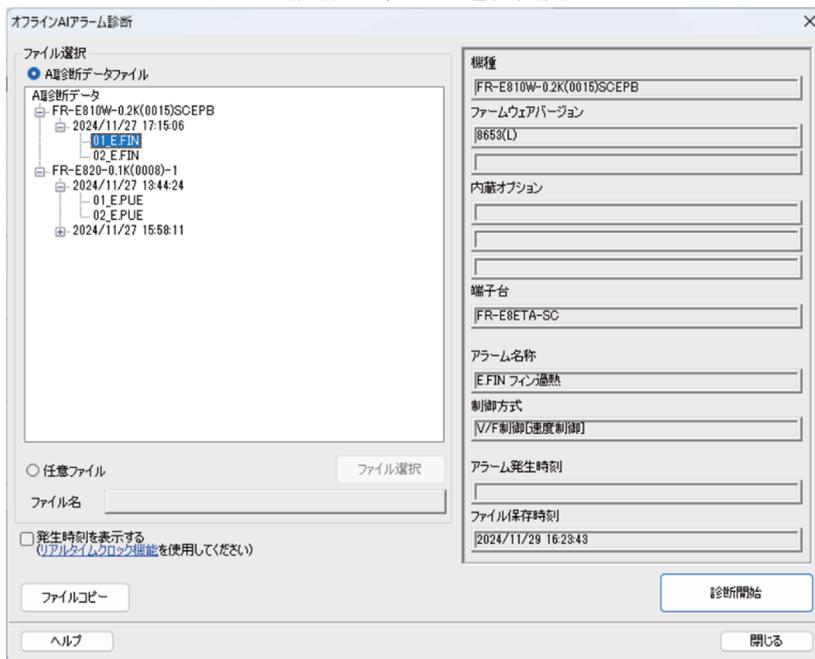

- (3) コンバート機能の対応機種追加
新たに、FR-D700 から FR-D800 へのコンバートに対応します。

発行 日付	2025年2月	件 名	汎用インバータオプション FR Configurator2 (インバータセットアップソフトウェア) バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	---	--

2. 旧バージョン製品からのバージョンアップ

旧バージョンの SW1DND-FRC2-J、SW1DND-FRC2-E をお持ちのお客様は、三菱電機 FA サイトからバージョンアップ品を無料でダウンロード*1いただけます。

*1 ダウンロードする場合、ユーザ登録（無料）が必要です。

① ダウンロード方法

三菱電機 FA サイトトップページ(<https://www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/index.html>)にアクセス後、

「ダウンロード>ソフトウェア>駆動機器>インバータ FREQROL」の順に進んで、「設定・プログラミング製品」の FR Configurator2 からアップデート版をダウンロードしてください。

② インストール方法

新規でインストールする場合、プロダクト ID の入力が必要です。

お手持ちの旧バージョン製品に添付されているソフトウェア登録証のプロダクト ID を入力してください。

旧バージョン製品をインストール済の場合、プロダクト ID の入力は不要です。

インストール手順については、FR Configurator2 インストールマニュアル(IB-0600521)または FR Configurator2 Installation Manual (IB-0600522ENG)を参照してください。

3. 製品購入方法

FR Configurator2 は FA Web Shop よりご購入いただけます。

[FR Configurator2\[2_fr_configurator2\]](#) > FA エンジニアリングソフトウェア > ソフトウェア > FA Web Shop (MitsubishiElectric.co.jp)

4. 製品識別方法

(1) 製品でご購入の場合

バージョンアップ品は、製品の DVD-ROM および梱包ラベルに記載されている SERIAL (製造番号) が、下記の記号以降になります。

$\frac{AF}{記号}$	$\frac{5}{年}$	$\frac{3}{月}$	SERIAL は、記号 2 文字と製造年月 2 文字で構成されています。
SERIAL: (製造番号)			製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9 (月)、X (10 月)、Y (11 月)、Z (12 月) で表します。

梱包ラベルの SERIAL (製造番号) は上記 4 文字の後に管理番号 3 文字が追加されています。

(2) FA サイトからダウンロードする場合

本セールスとサービスの記載内容に対応したソフトウェアバージョンは下記になります。

SW1DND-FRC2-J	バージョン	1.34L 以降
SW1DND-FRC2-E	バージョン	1.34L 以降